

● **BLAUPUNKT**

AUTORADIO

Casablanca RCM 85

7 645 733 010

Casablanca RCM 85

(Skoda)

7 645 733 064

Canberra RCM 85

7 645 780 010

Pasadena DJ (Ausl.)

7 645 781 010

Wiesbaden RCM 85

7 645 730 010

Pasadena DJ (Inl.)

7 645 731 010


8 622 400 158 BN 07 / 95

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

Casablanca / Casablanca Skoda	Release Panel
Canberra / Pasadena DJ Ausland	Key Card
Wiesbaden / Pasadena DJ Inland	Key Card

**Schalterplatte
Keyboard**

PL 8301 A05 V00

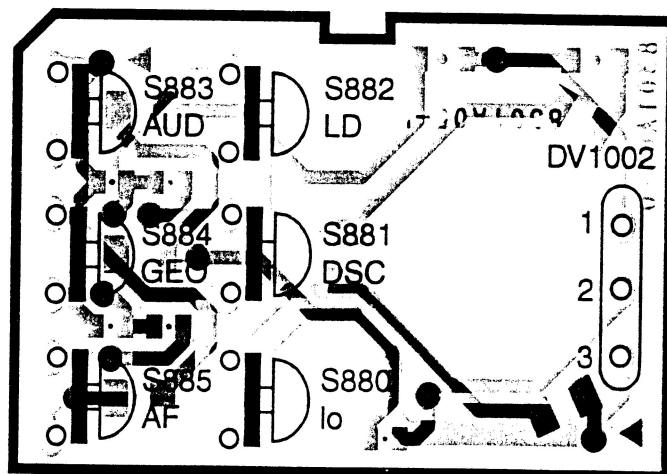

DV1002


1 = U14.2
2 = TAST1
3 = MASSE

PL 8380 A6

HF-MODUL


TUNER

ZF

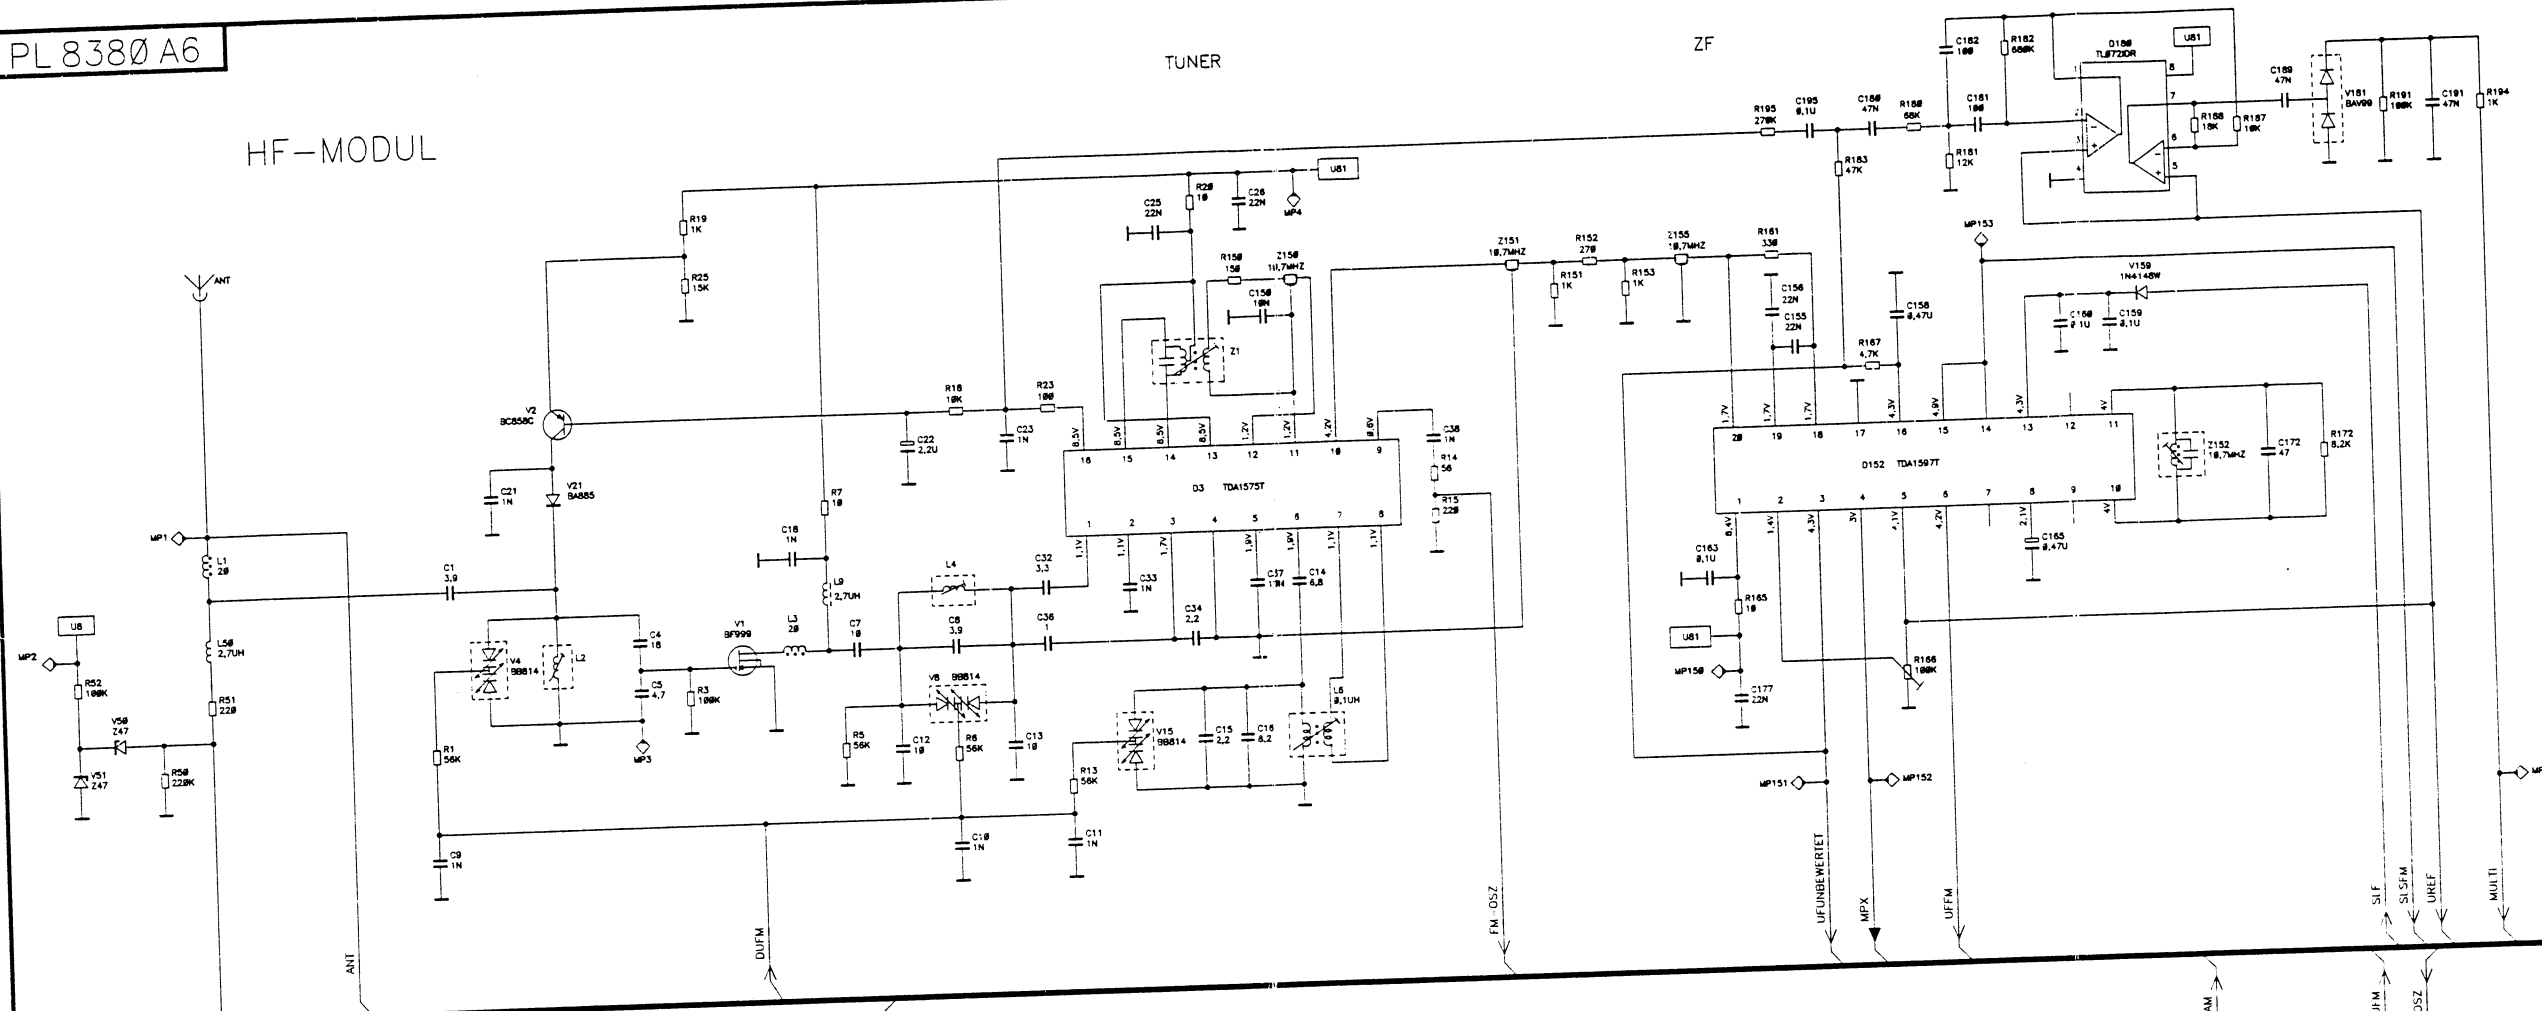

AM

PLL

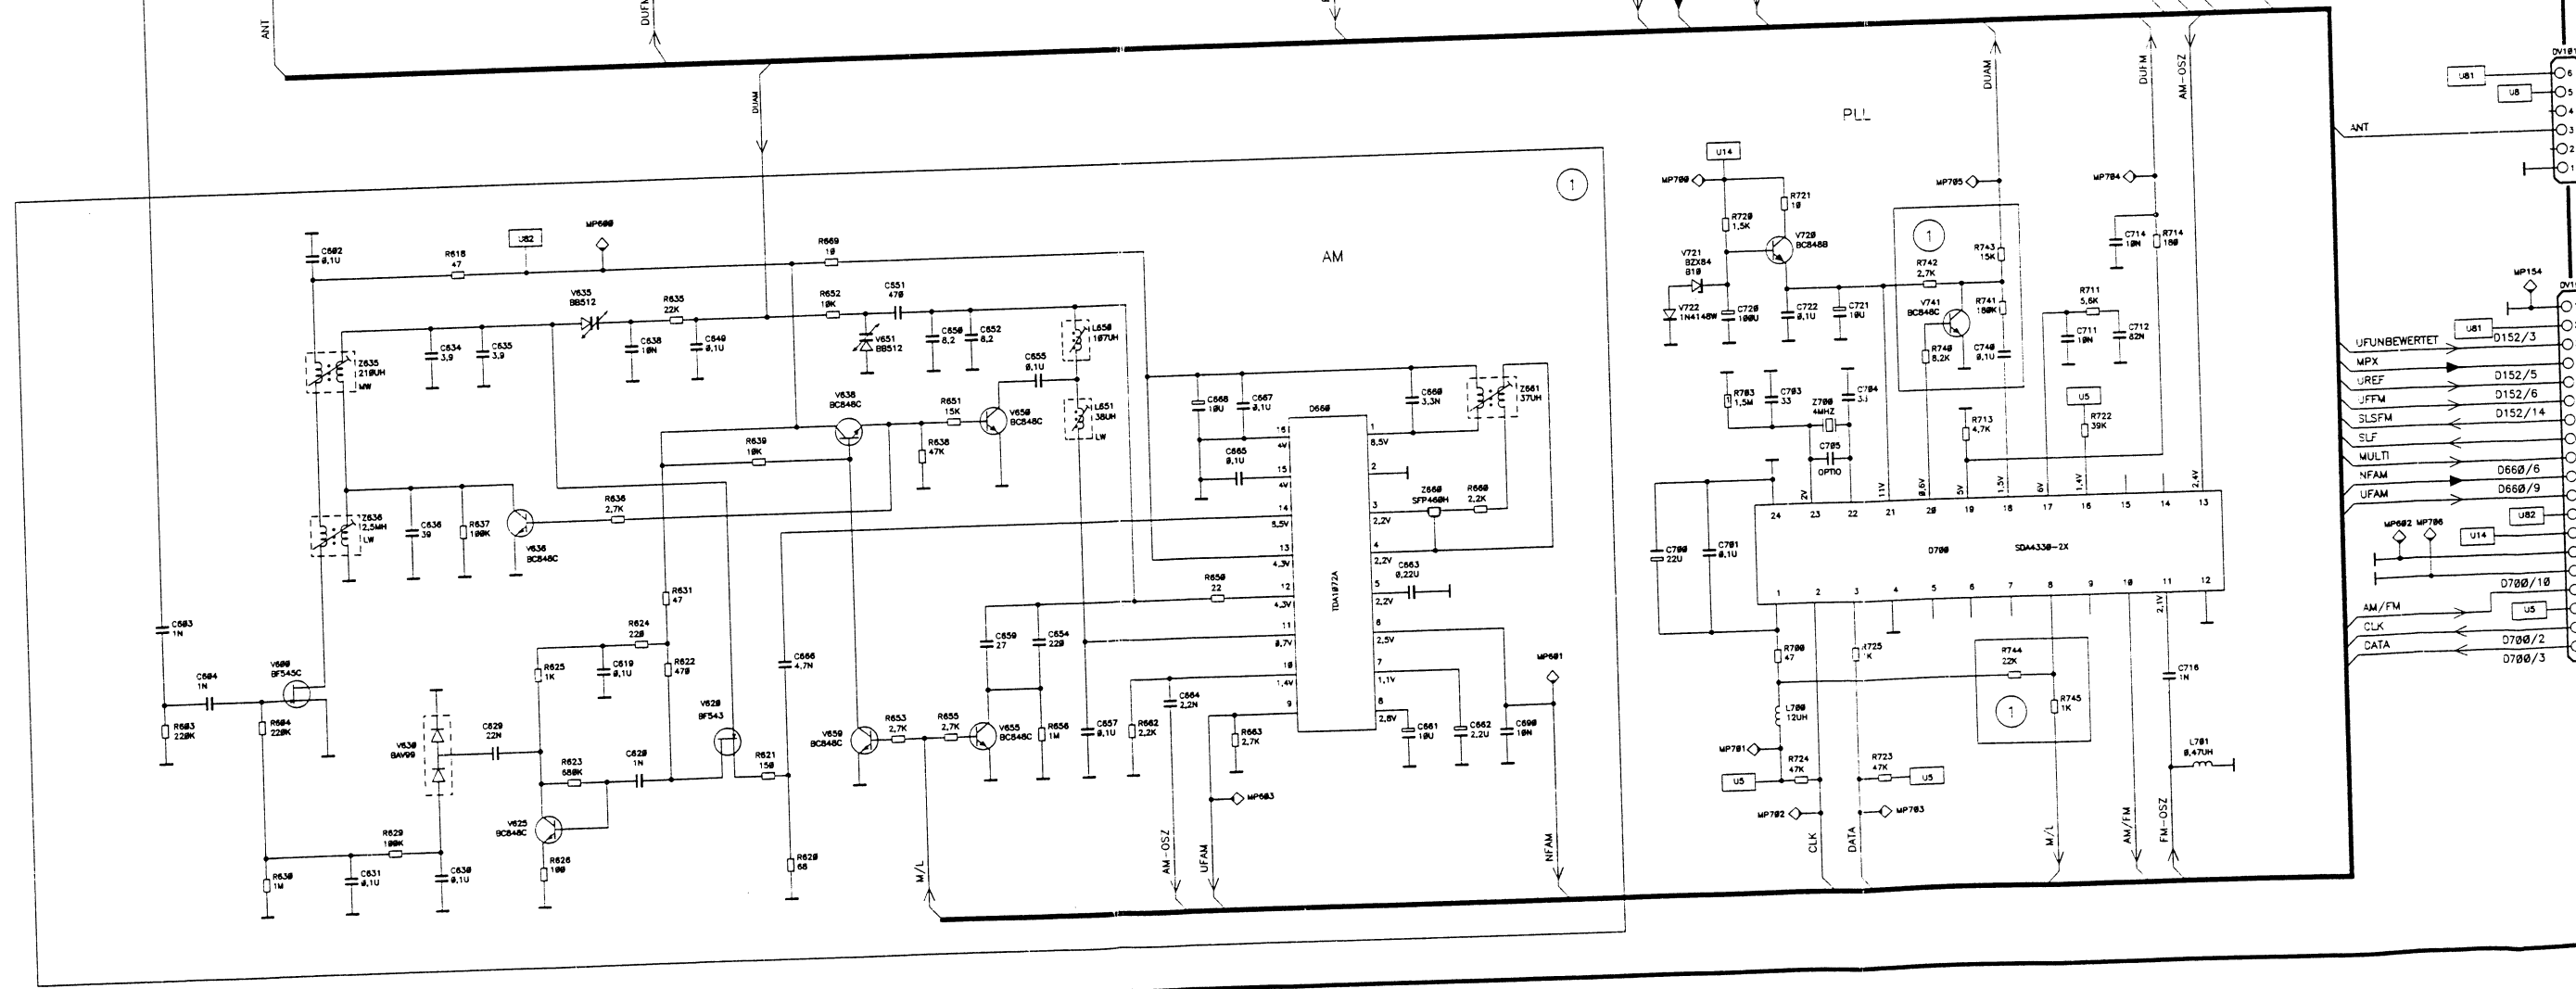




100 A

Canberra RCM 85
Pasadena DJ (Ausl.)
Casablanca RCM 85
Casablanca Skoda

} 8 638 308 380


Wiesbaden RCM 85 }
Pasadena DJ (Inl.) } 8 638 308 381



DV101

1 = HF-GND
5 = U8.2
6 = U-FM

Chip

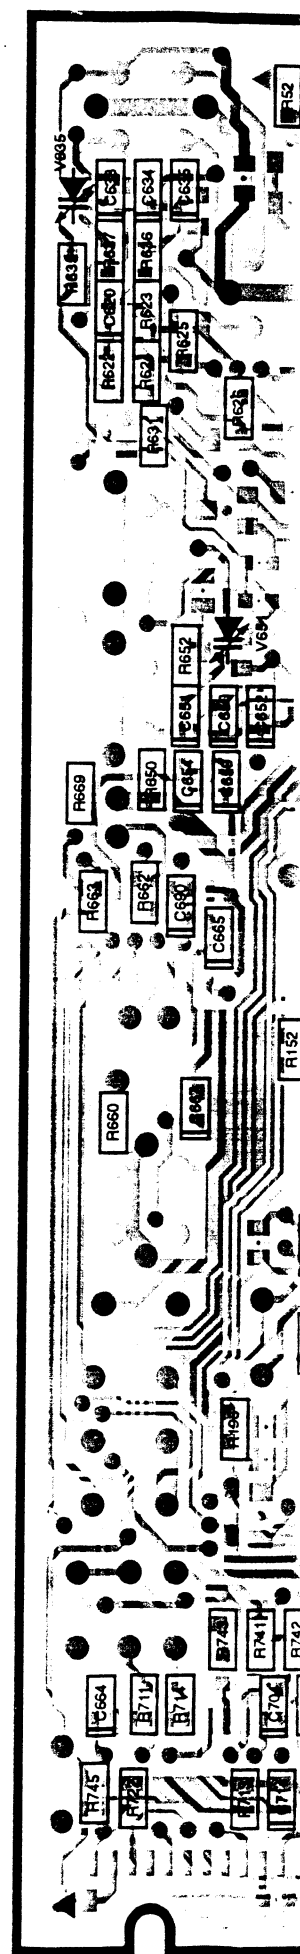


DV100					
1 = FM-GND	5 = U-REF	8 = SLF	11 = UF-AM	14 = AM-GND	17 = U5
2 = U-FM	6 = FM-UF	9 = MULTI	12 = U-AM	15 = AM / FM	18 = CLK-PLL
4 = MPX	7 = SLS-FM	10 = NF-AM	13 = U14	16 = PLL-GND	19 = DATA-PLL


Wiesbaden RCM 85	8 638 308 292
Pasadena DJ (Inl.)	8 638 308 292
Canberra RCM 85	8 638 308 293
Pasadena DJ (Austl.)	8 638 308 293
Casablanca RCM 85	8 638 308 294
Casablanca Skoda	8 638 308 294

N800
1 = VCC
2 = GND
3 = RST
5 = CLK
6 = KC-EIN/AUS

P1301
2 = CASS-IN
3 = U5.2
4 = GND
5 = U-CASS
6 = CASS-MUTE
7 = U-CASS
8 =CPS-MAGNET

DV1002
1 = U14.2
2 = TAST1
3 = GND

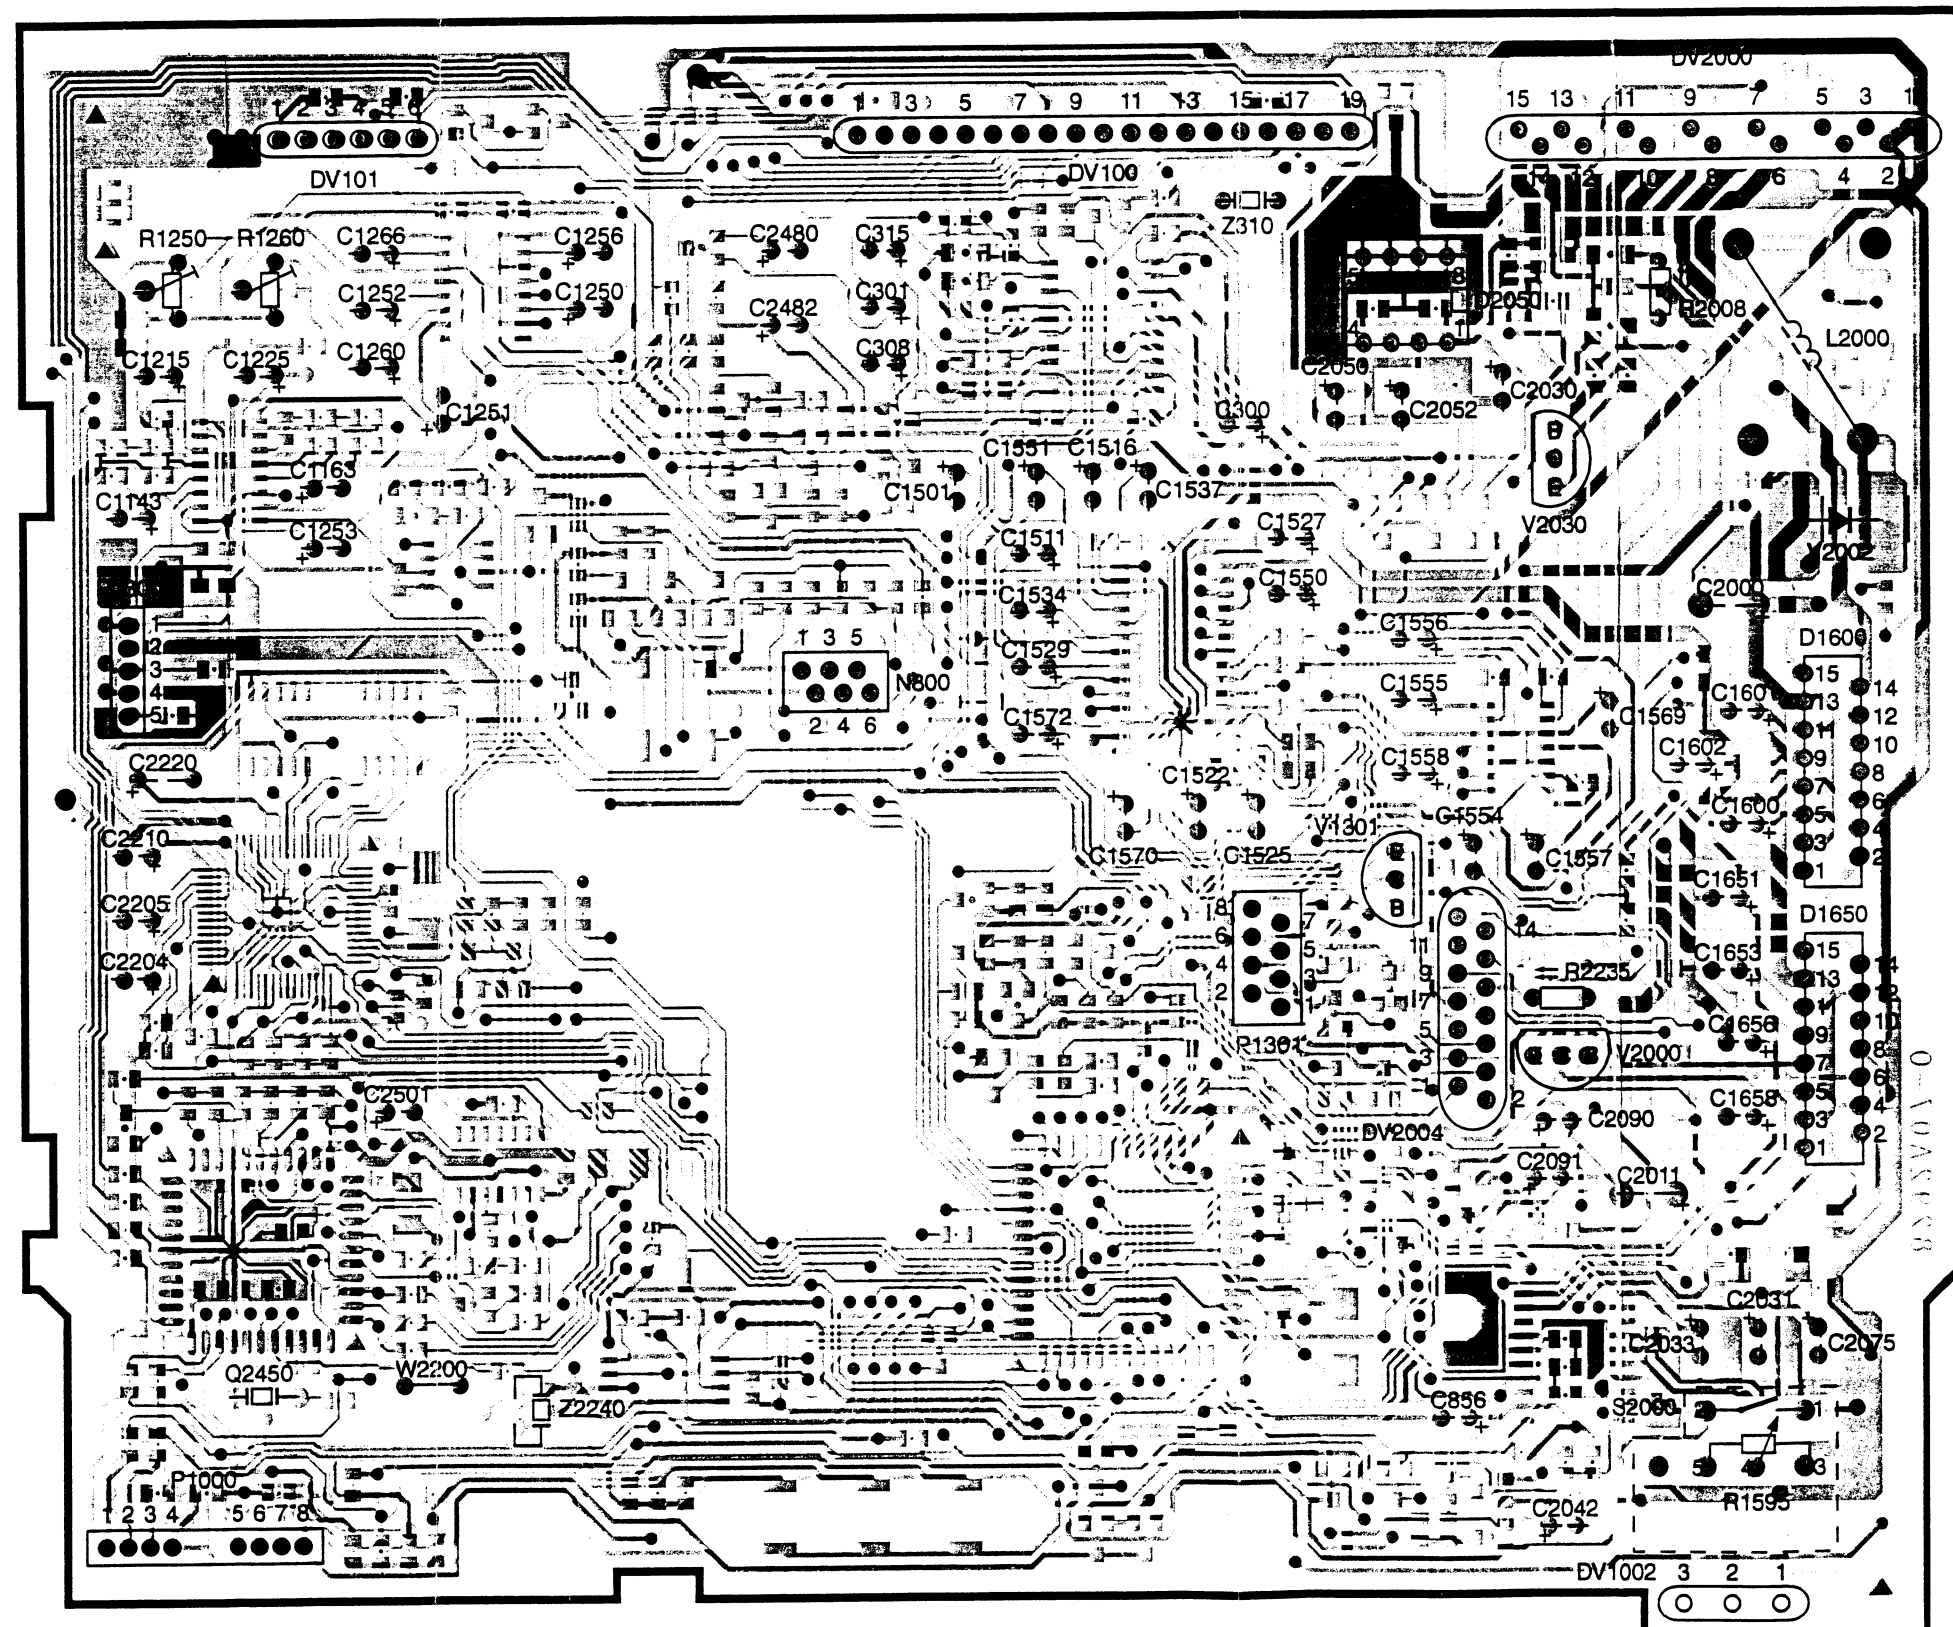

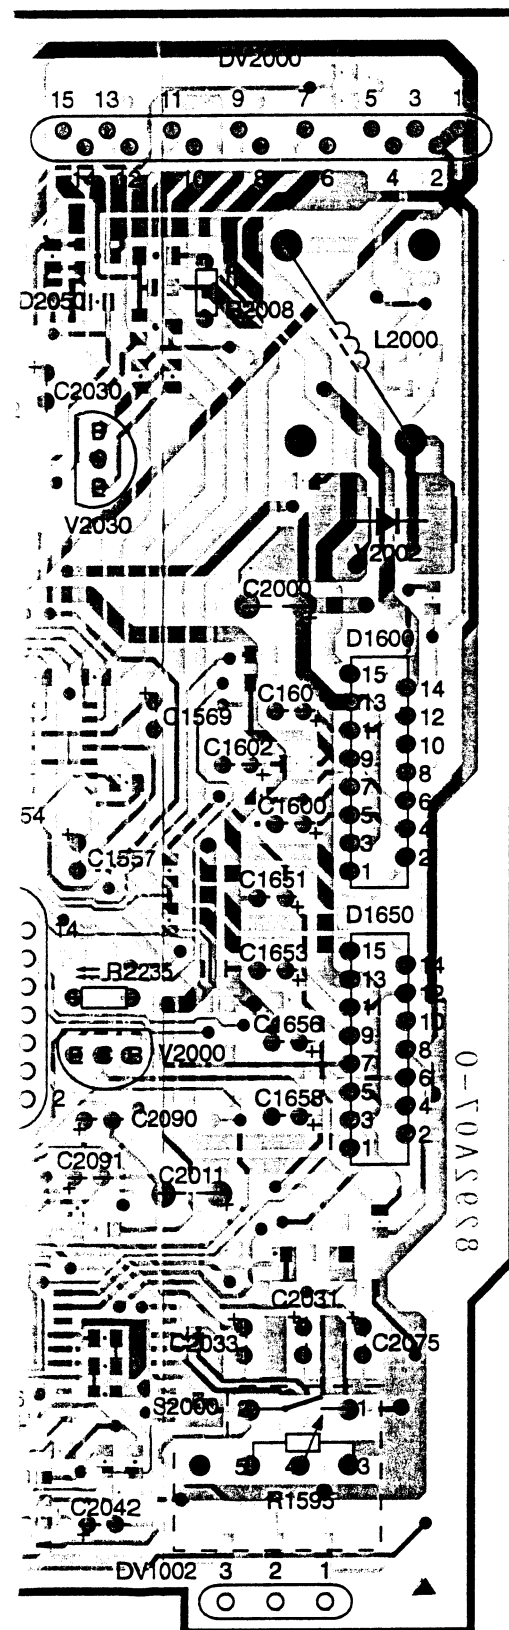


DV2000


- 1 = GND
- 2 = GND
- 3 = UD
- 4 = UD
- 5 = UZ
- 6 = LR+
- 7 = LR-
- 8 = U-DIM
- 9 = AA
- 10 = RF-
- 11 = LF-
- 12 = LF+
- 13 = RR-
- 14 = RR+
- 15 = RF+

DV2004	
1 =	BUS-DATA
2 =	BUS-CLK
3 =	BUS-GND
4 =	LINE-IN-R
5 =	LINE-IN-L
6 =	AUX-IN = H
7 =	TEL-MUTE = L
8 =	NF-GND
9 =	UB-GESCH.
10 =	LINE-OUT-RF
11 =	LINE-OUT-RR
12 =	LINE-OUT-LF
13 =	LINE-OUT-LR

**Hauptplatte
Mainboard
PL 8292 A07 V00
Chip**

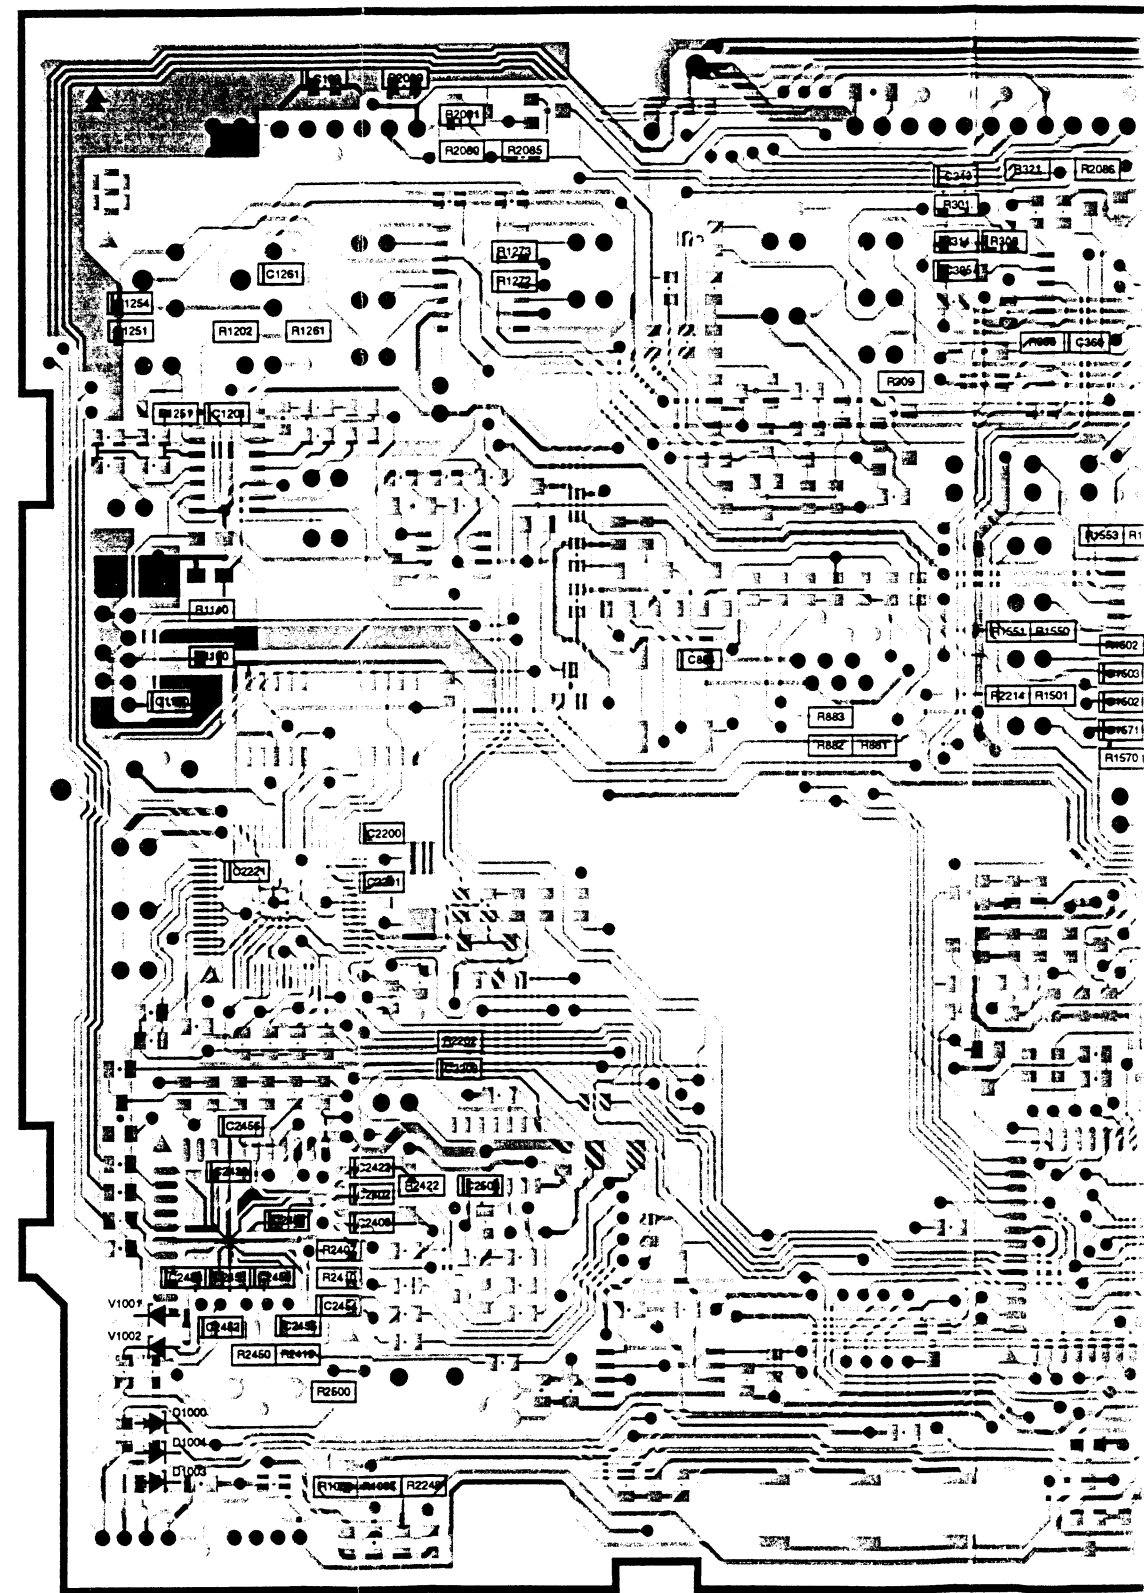

**Hauptplatte
Mainboard
PL 8292 A07 V00
Chip**

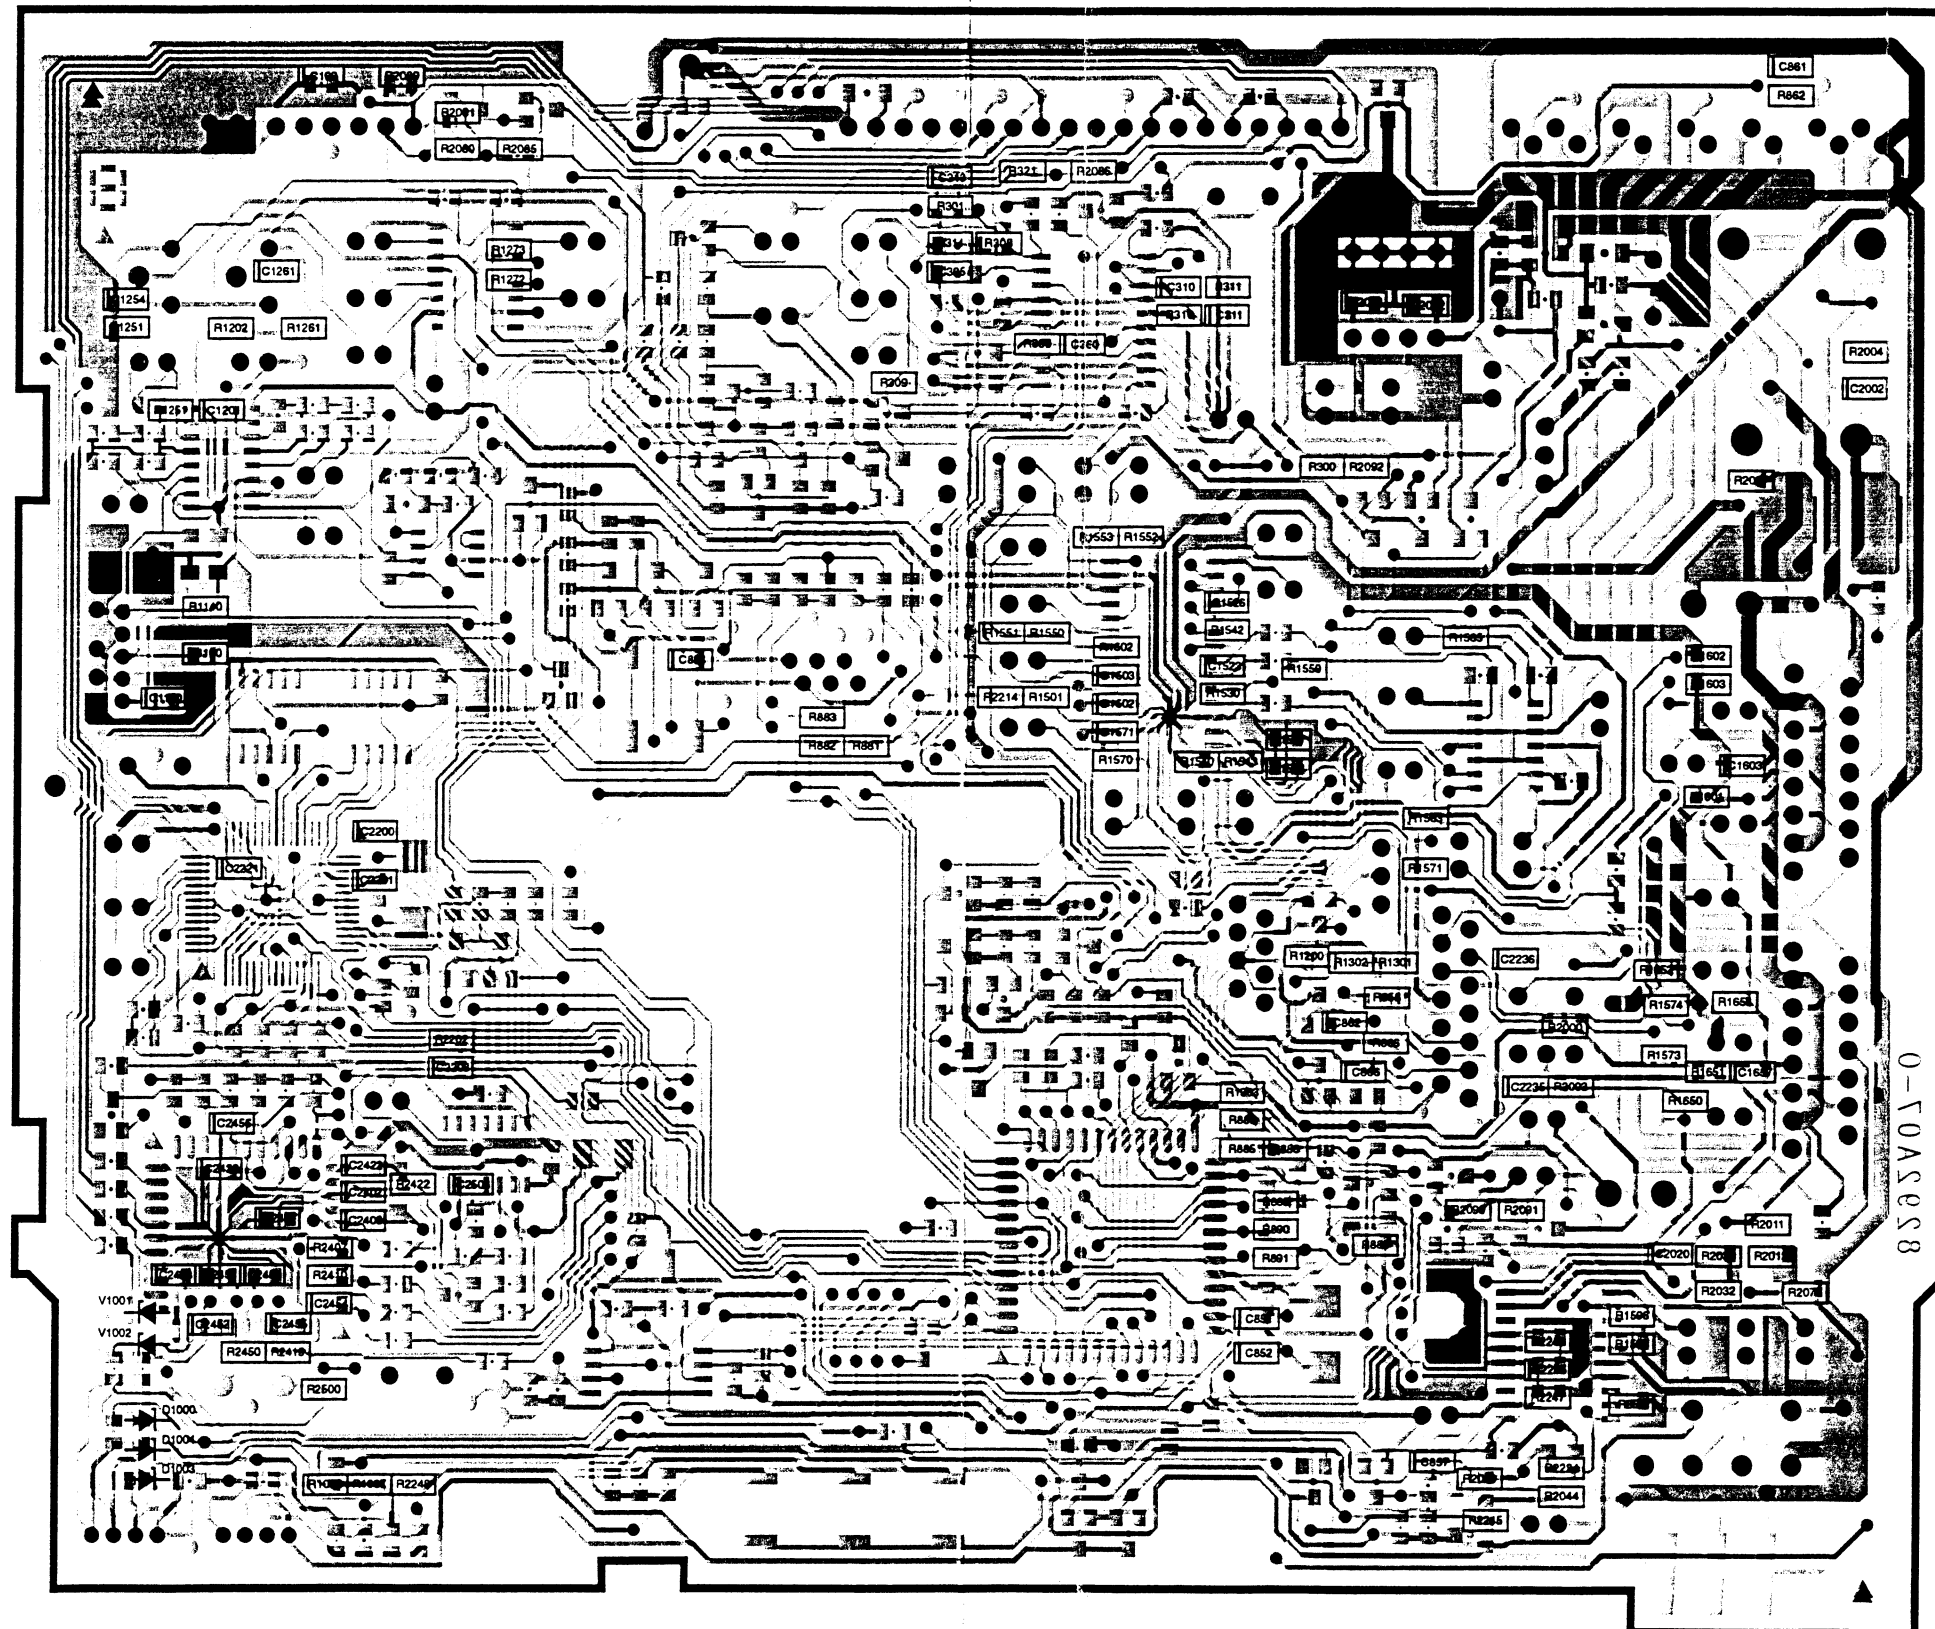

● **BLAU PUNKT**

AUTORADIO



BLAU-03510

Casablanca RCM 85

7 645 733 010

Casablanca RCM 85

(Skoda)

7 645 733 064

Canberra RCM 85

7 645 780 010

Pasadena DJ (Ausl.)

7 645 731 010

Wiesbaden RCM 85

7 645 730 010

Pasadena DJ (Inl.)


7 645 731 010

8 622 400 158 BN 07 / 95



Schaltbild • Circuit diagram • Schema du poste • Esquema del aparato

Casablanca / Casablanca Skoda	Release Panel
Canberra / Pasadena DJ Ausl.	Key Card
Wiesbaden / Pasadena DJ Inl.	Key Card


Substrat: 4203
Key Card
PL 8201 105 V00

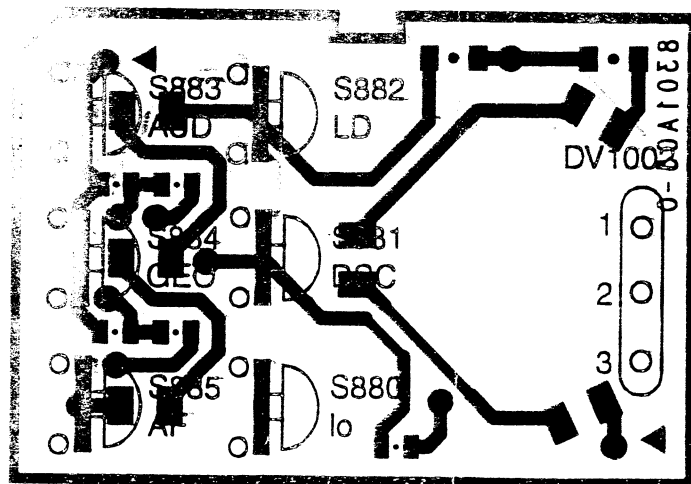

DV1002
1 = U14.2
2 = TAST1
3 = MASSE

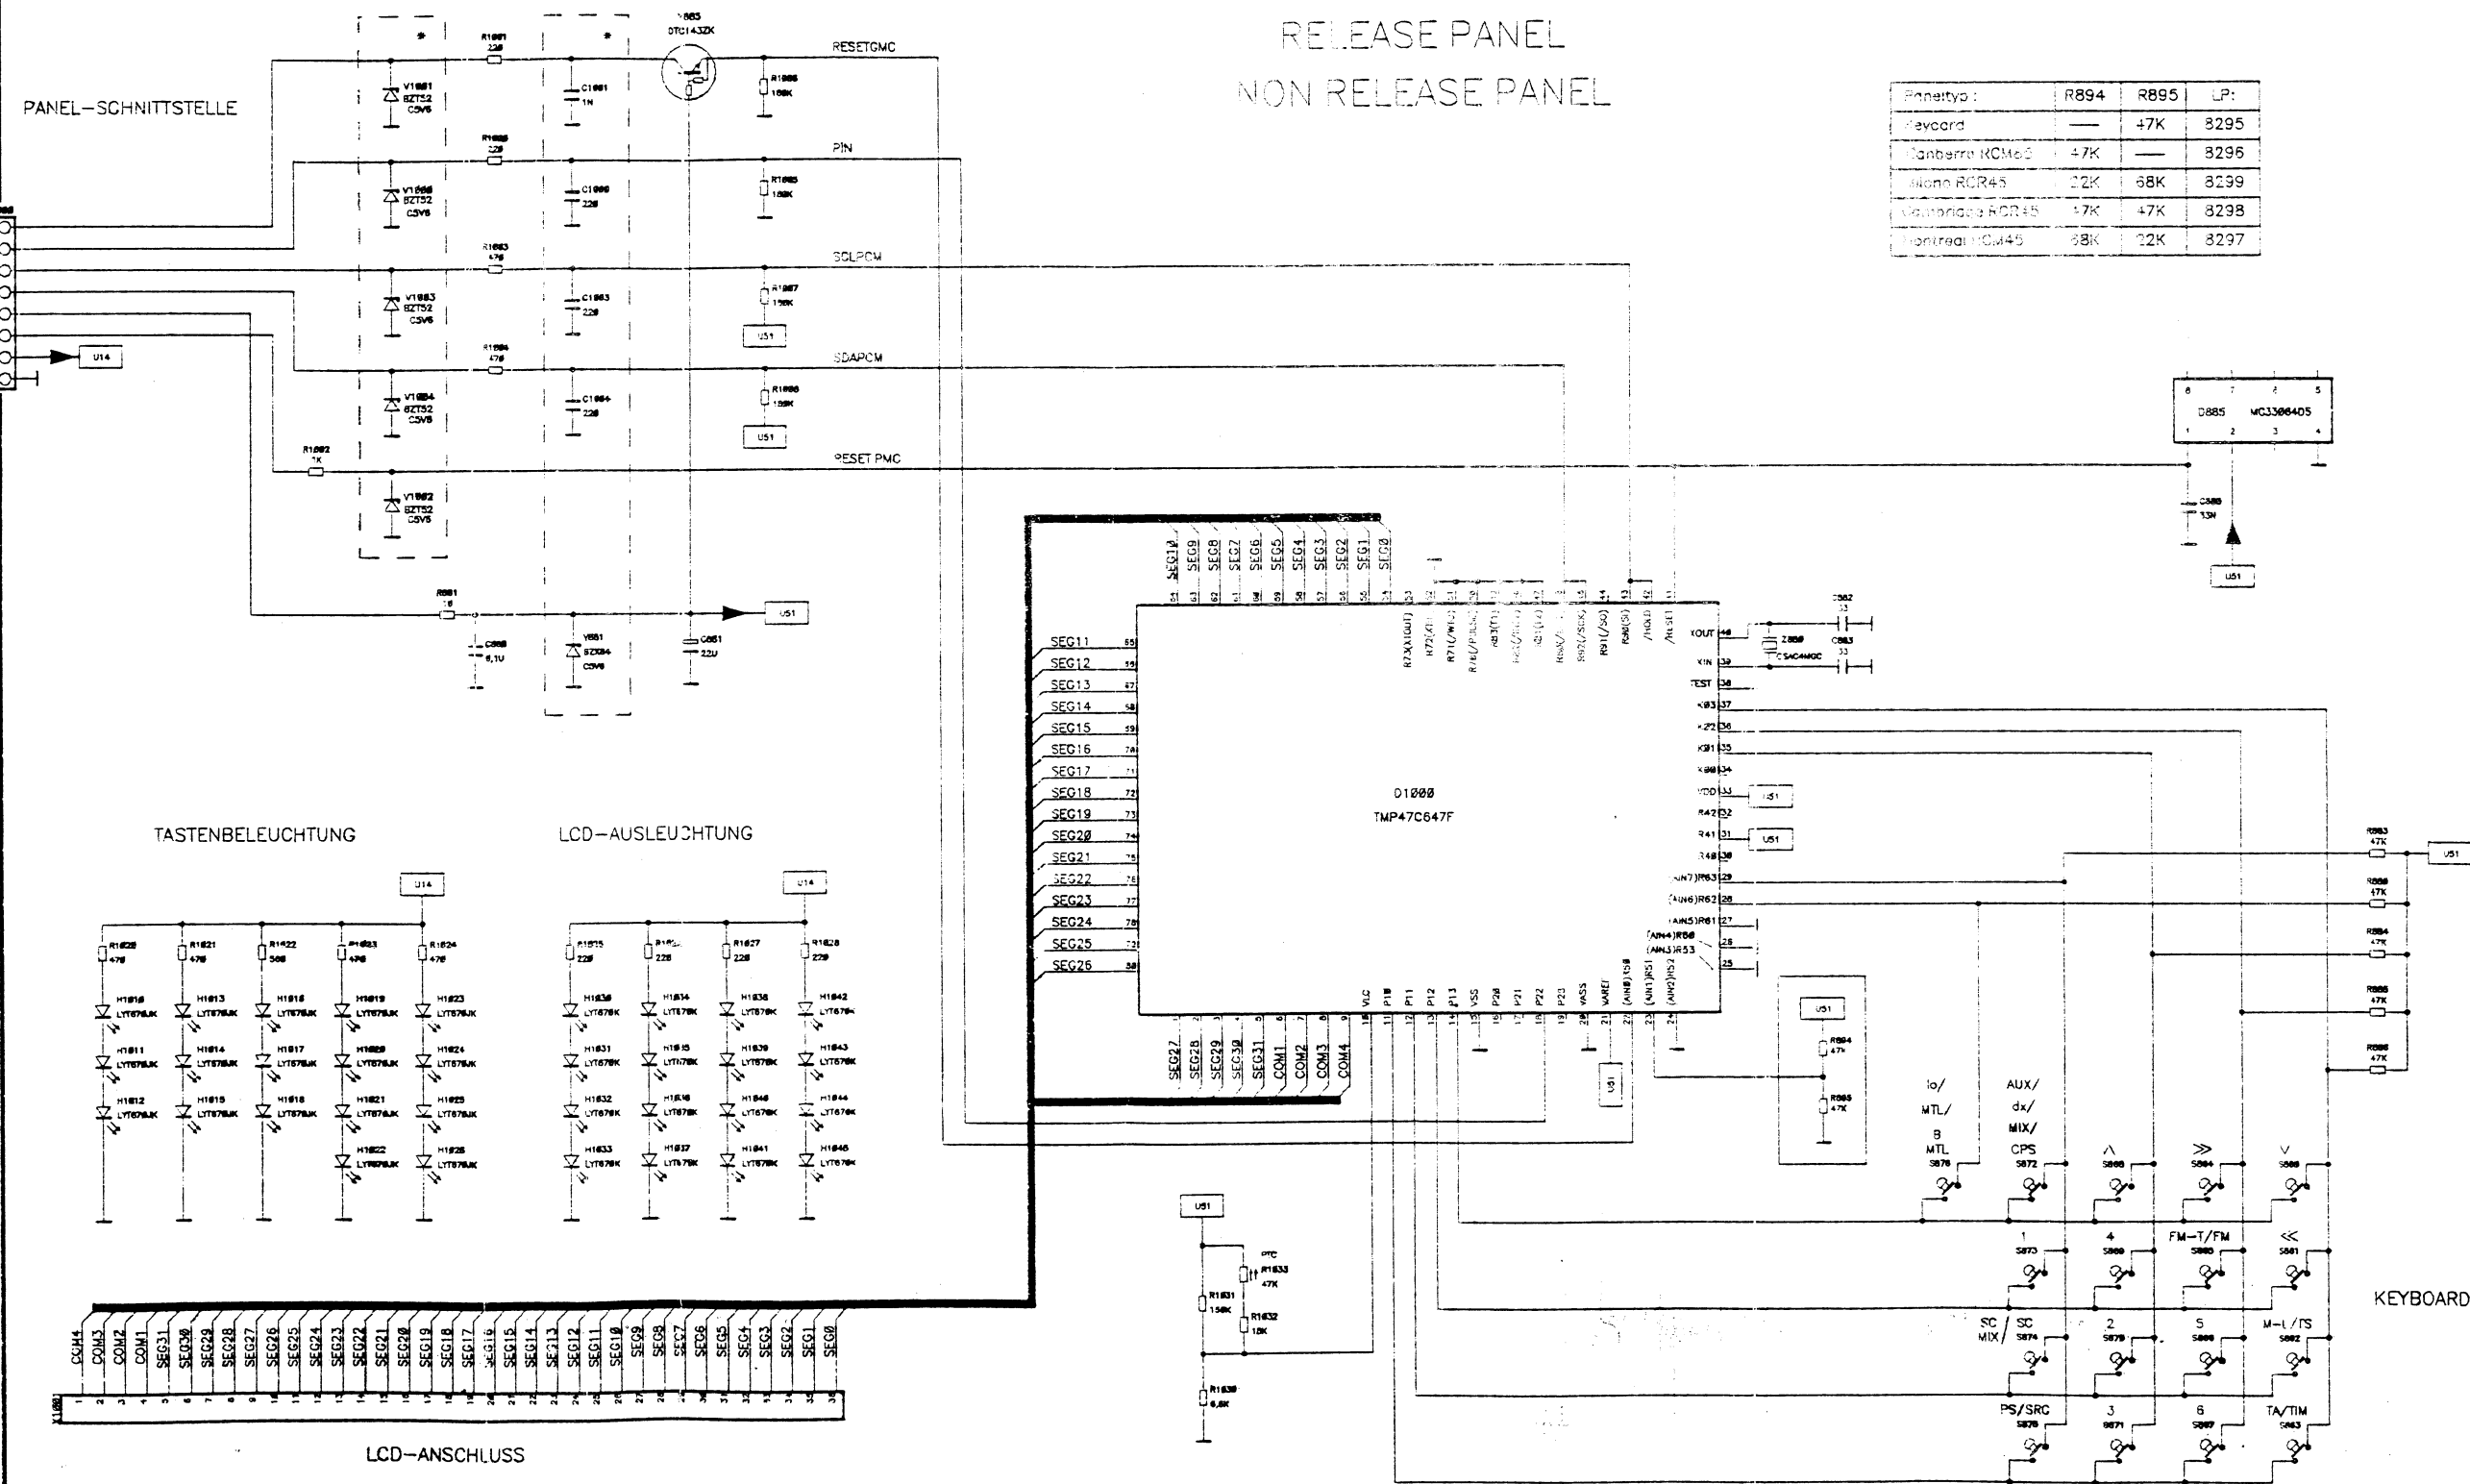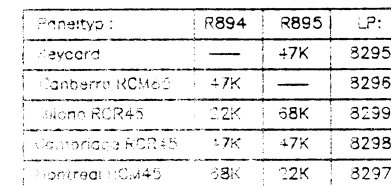

A diagram showing a vertical line with a downward-pointing arrowhead, representing a force vector acting downwards.

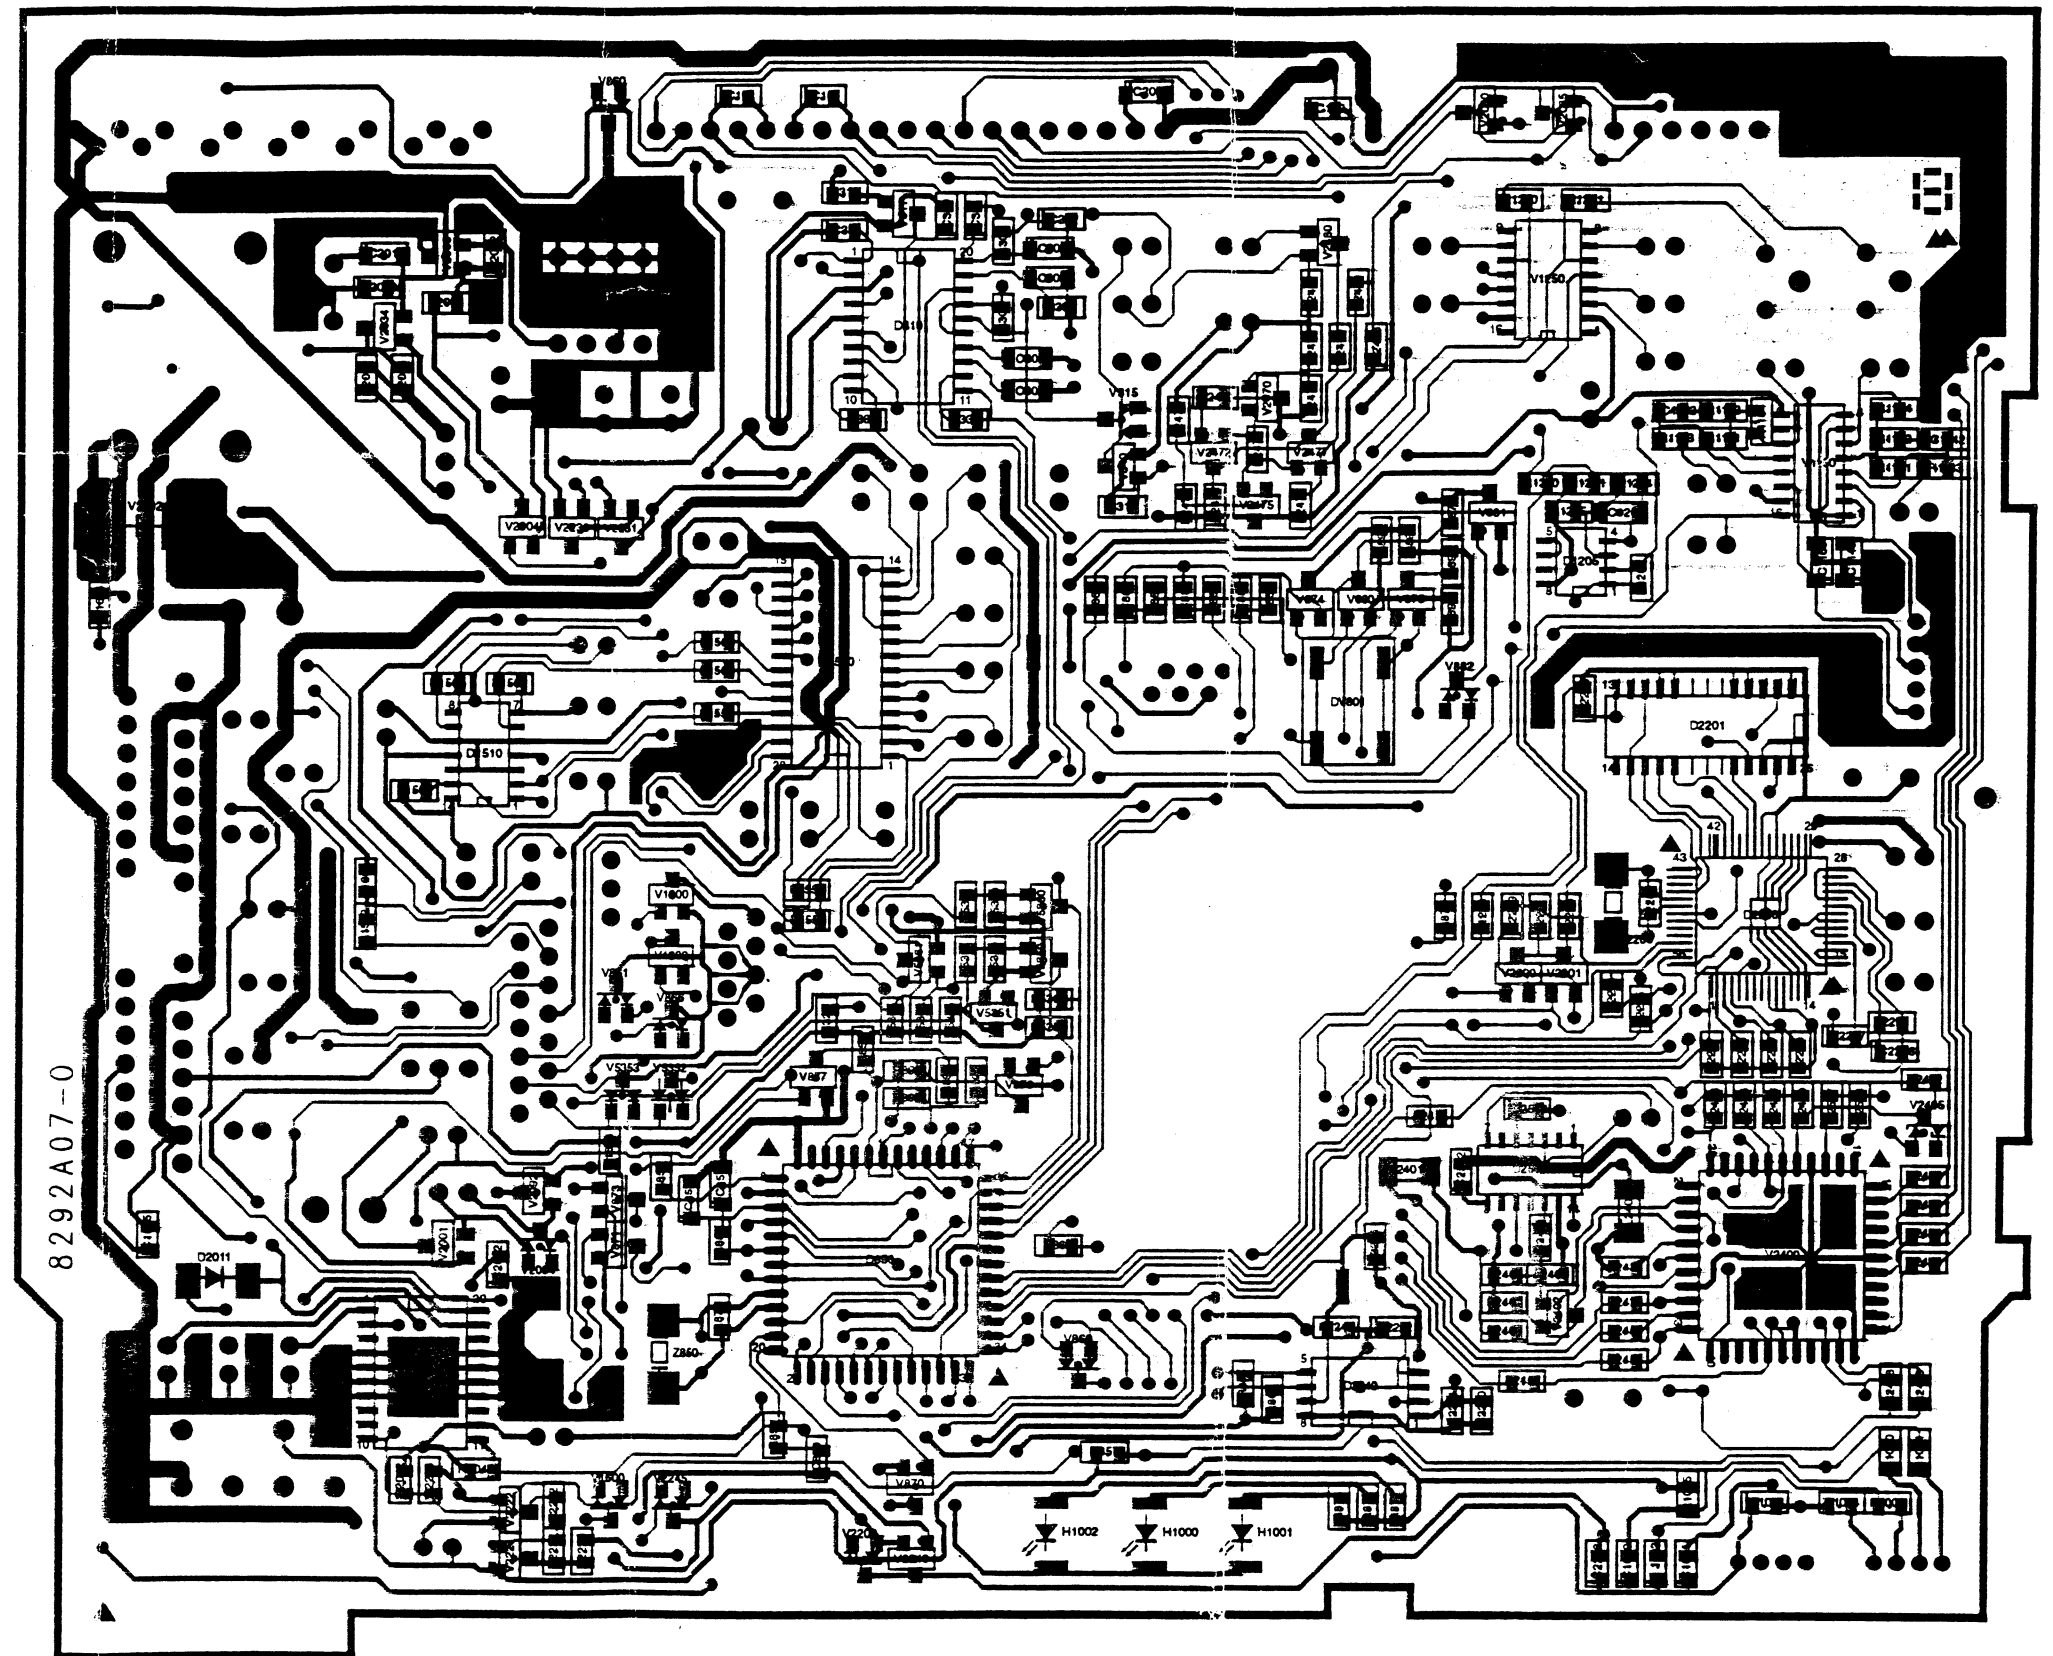

PL 8300 A06 V00



PL 8300 A06 V00



Panel-Platte

Casablanca /
Casablanca Skoda


PL 82-453 415 011




1 = MASSE
2 = MASSE
3 = UD
4 = UD
5 = UZ
6 = LR +
7 = LR -
8 =
9 = AA
10 = RF -
11 = LF -
12 = LF +
13 = RR -
14 = RR +
15 = RF +

Panel board
PL 8300 A05 V00

Chip

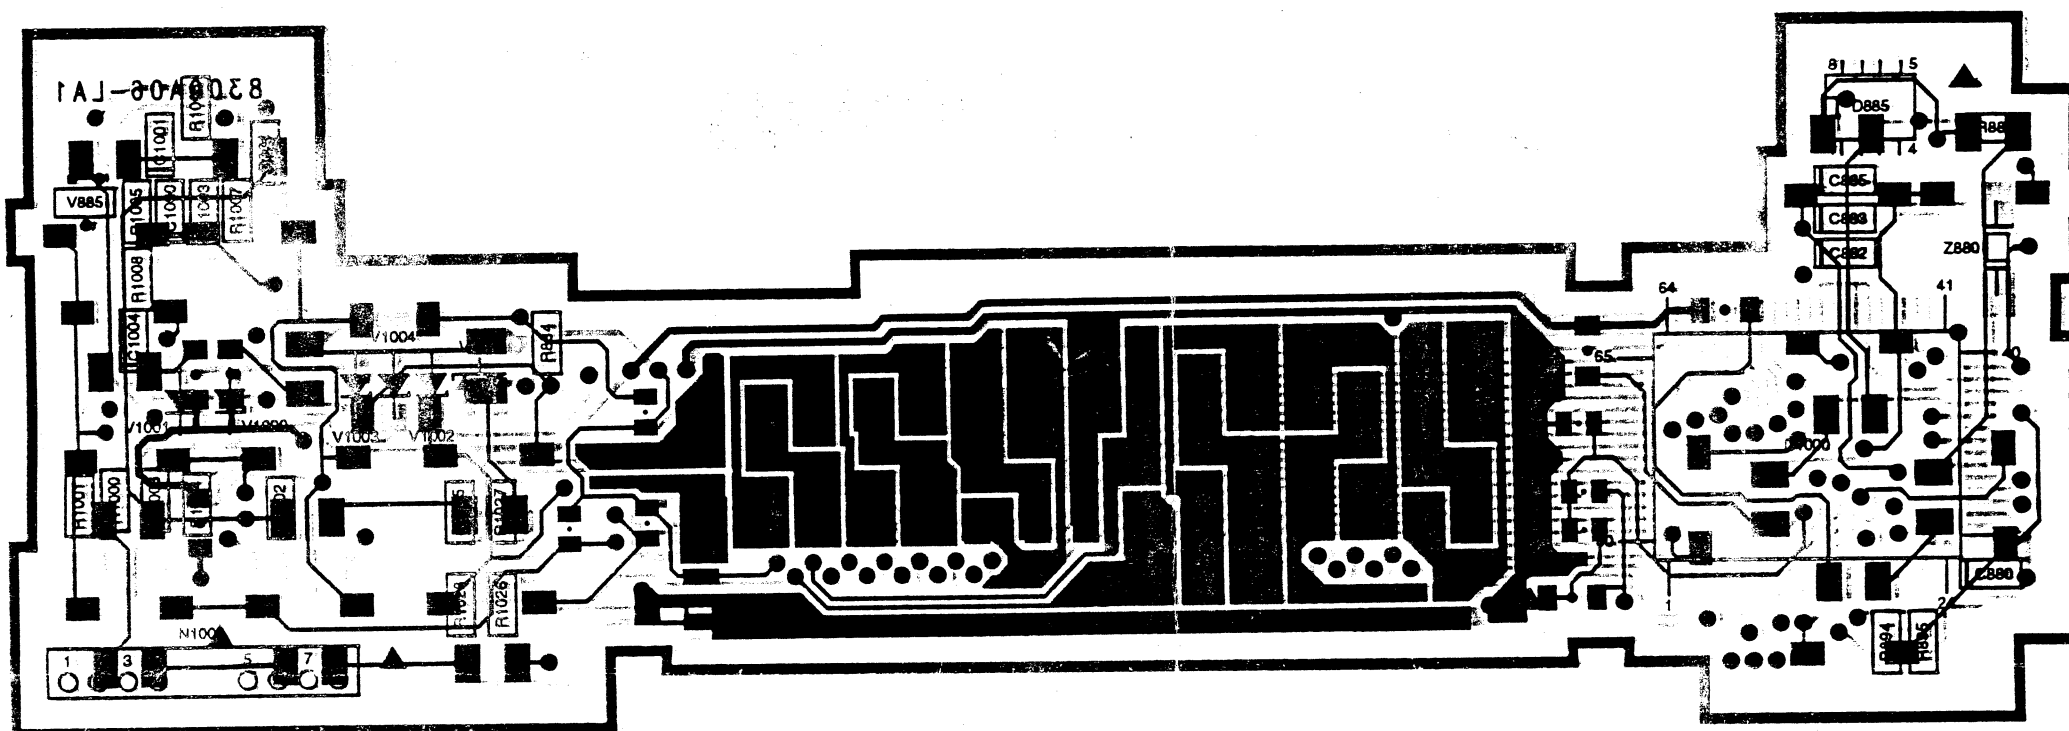



PL 8301 A5

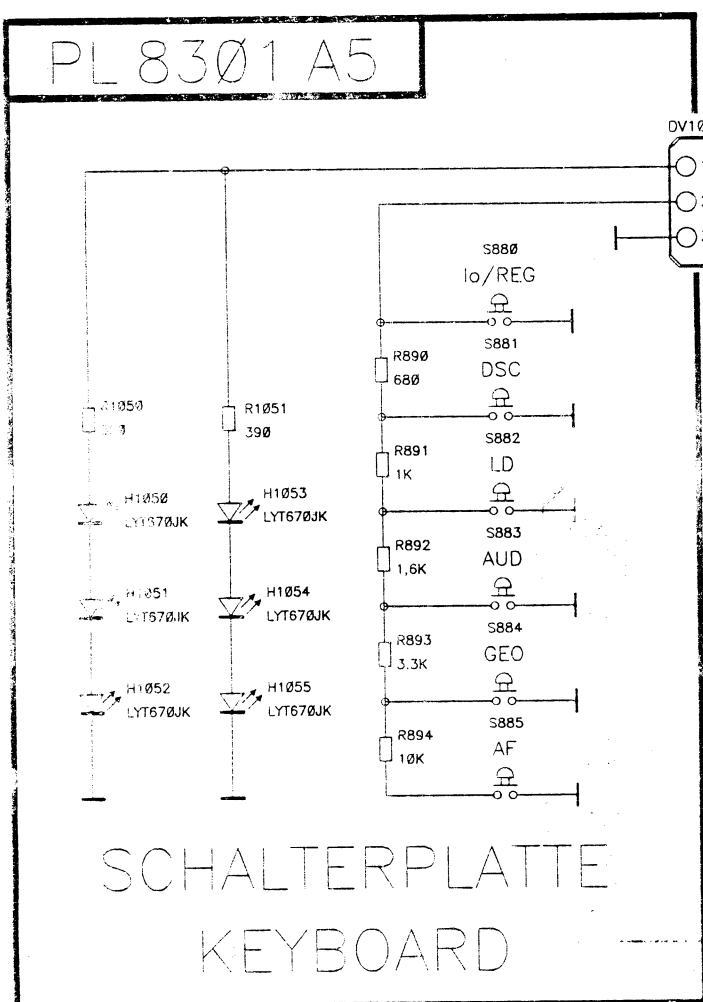


PL 8370/8292
HAUPTPLATTE

Schalterplatte
Keyboard
PL 8301 A05 V00
Chip



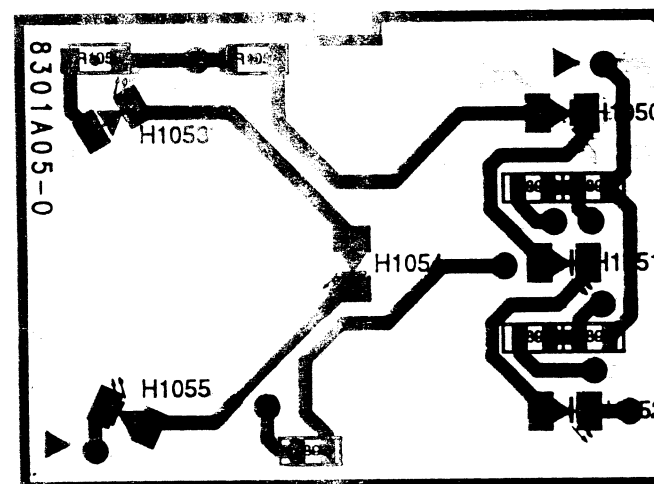


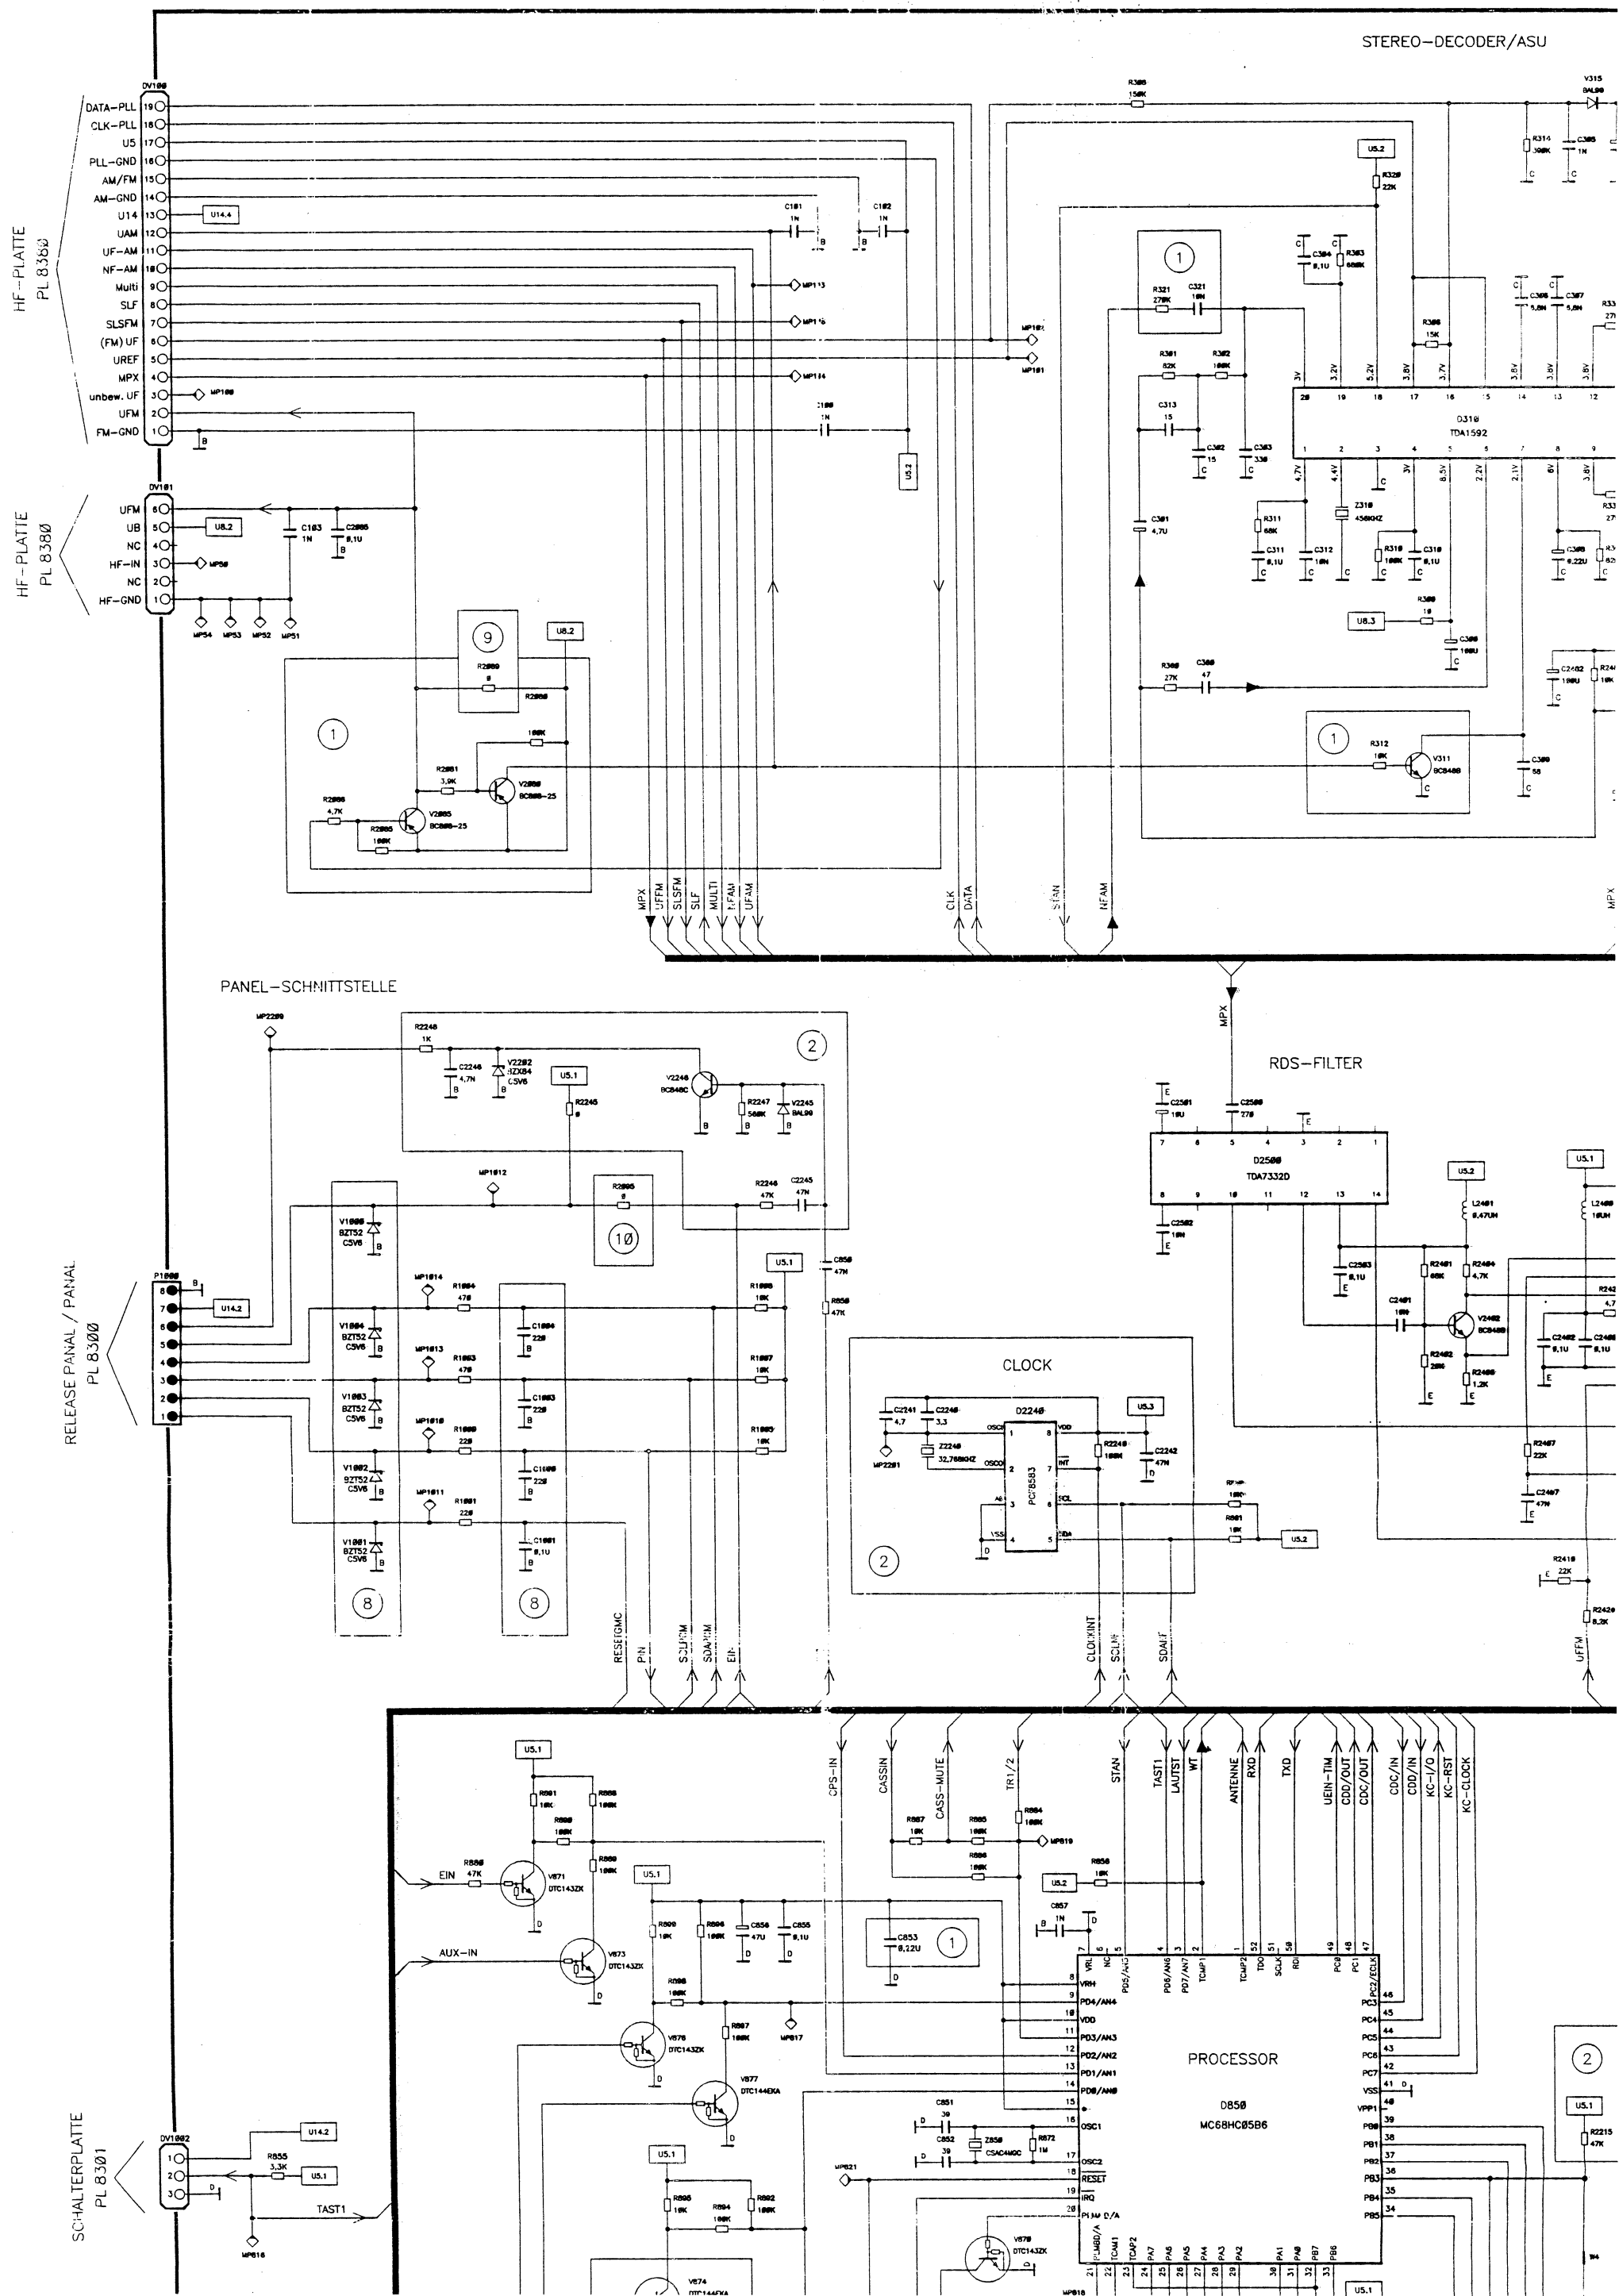

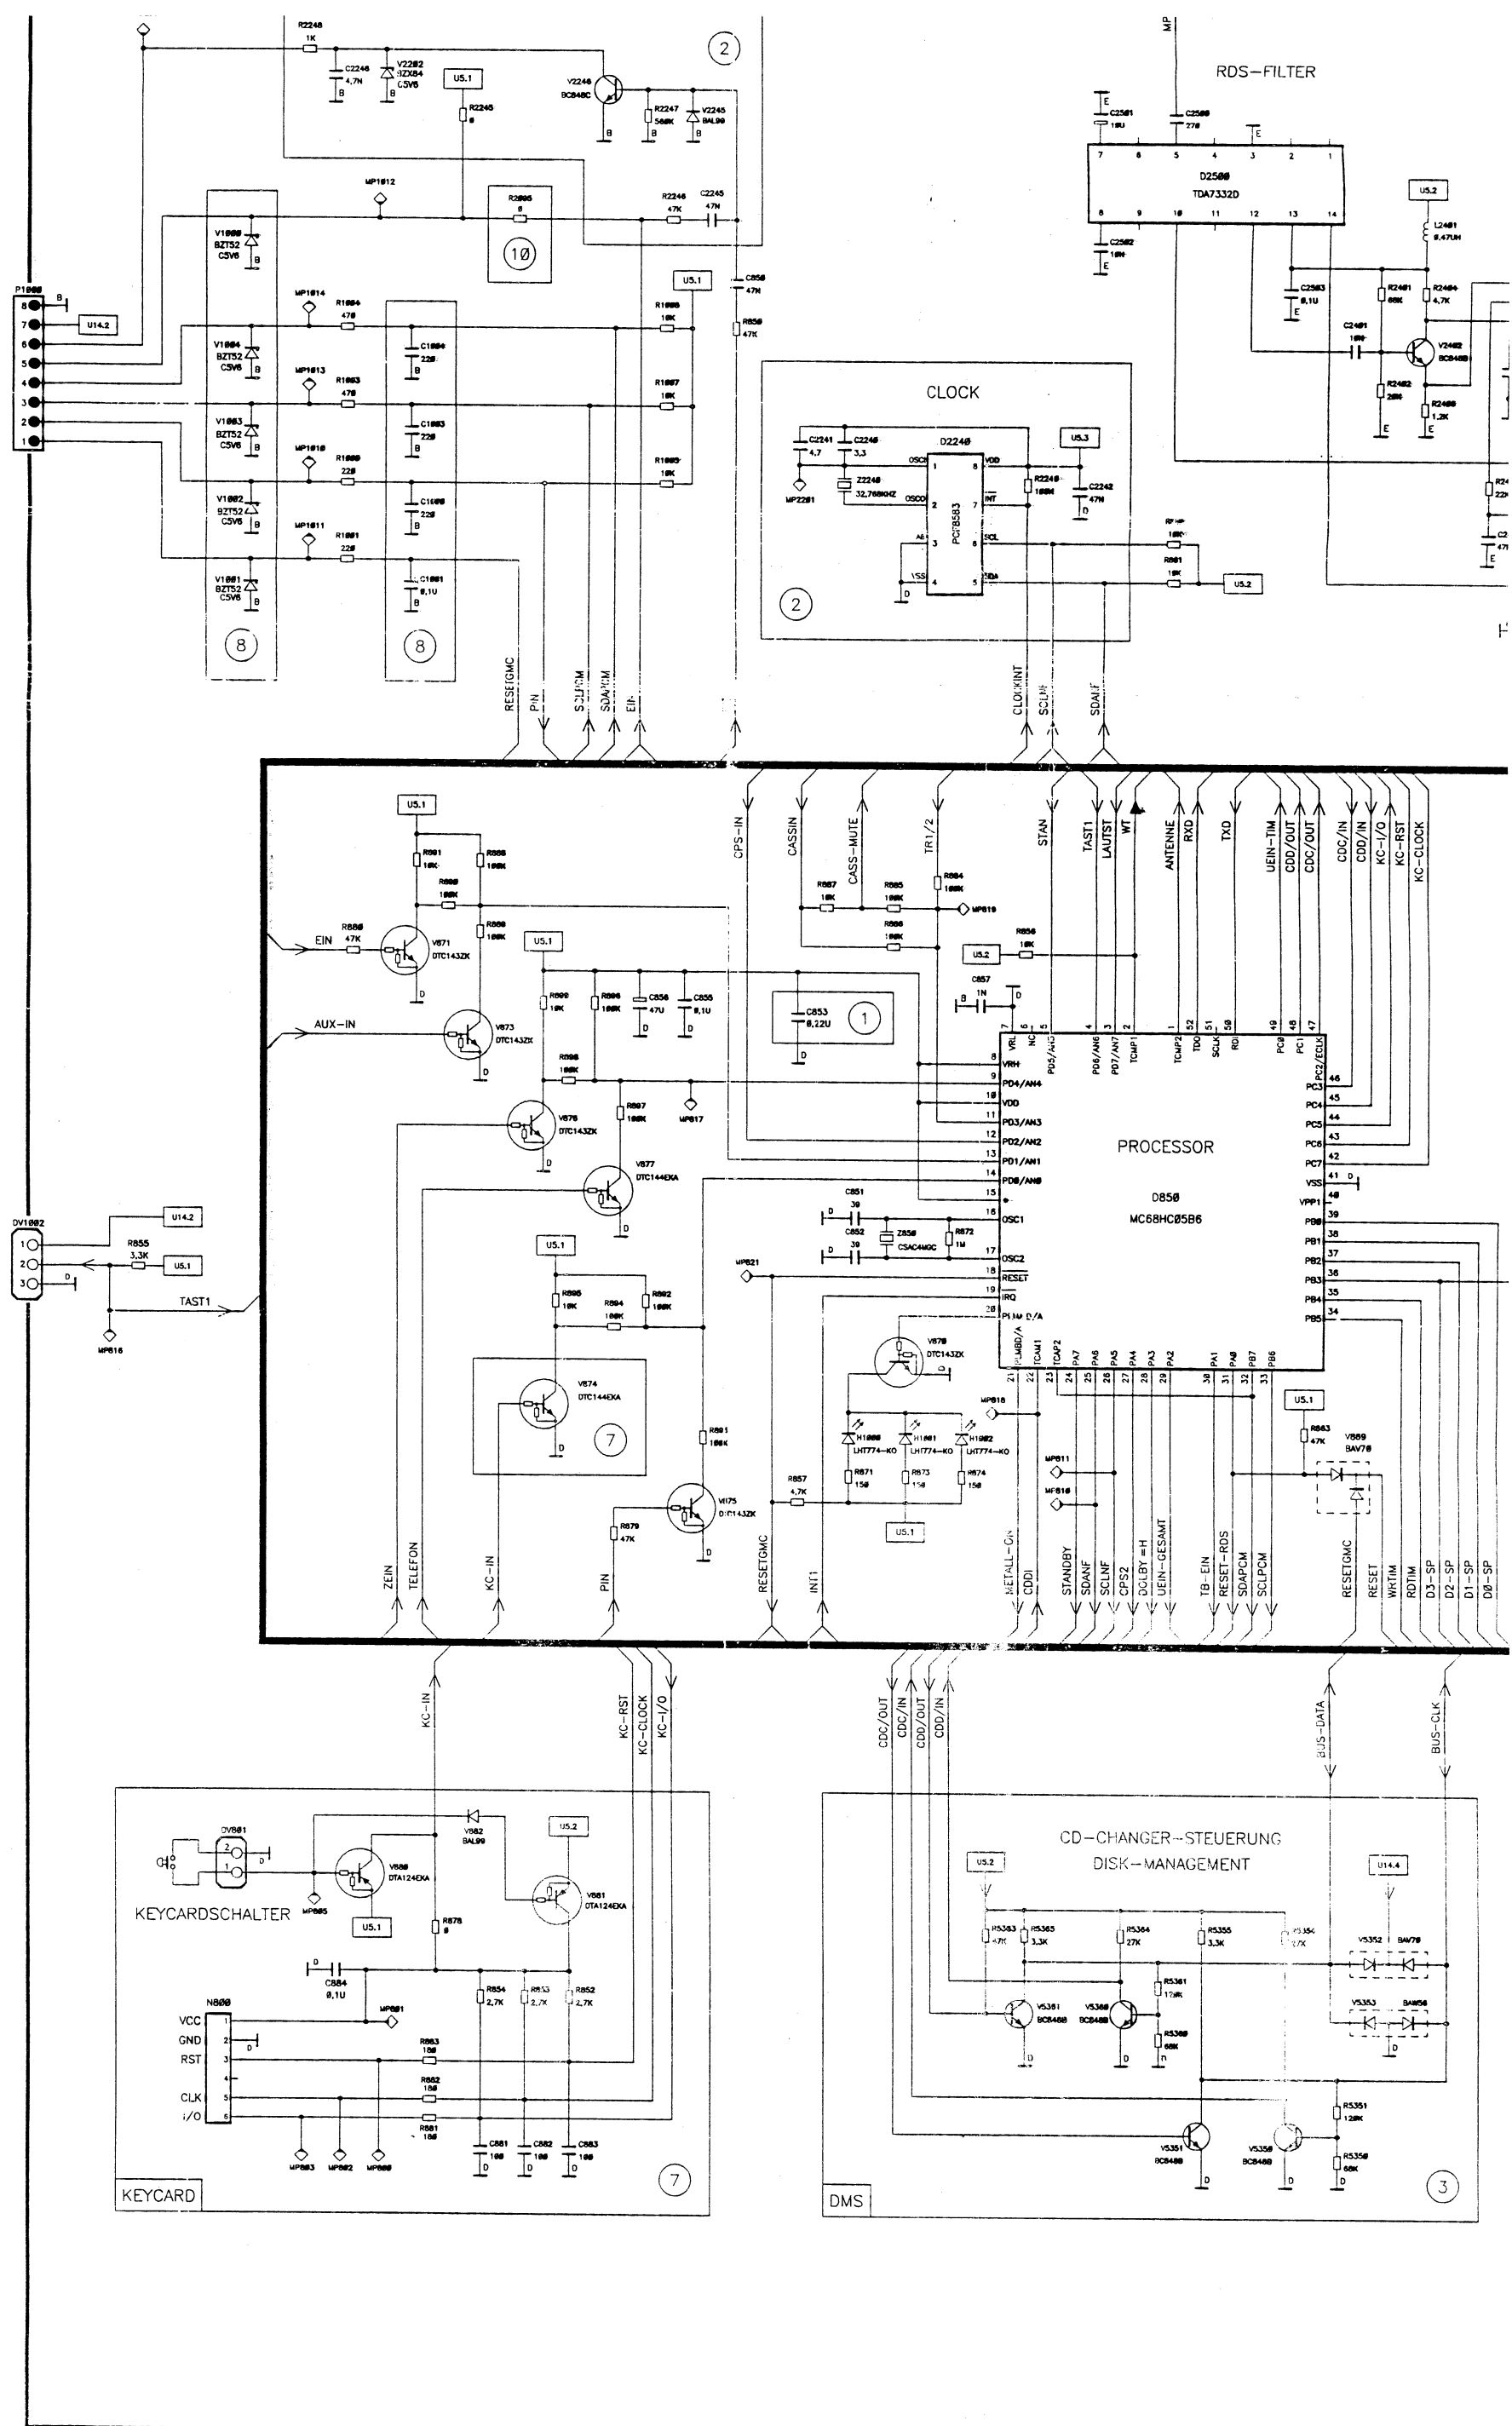


PL 8292 A6

ENDSTUFEN AMPLIFIER

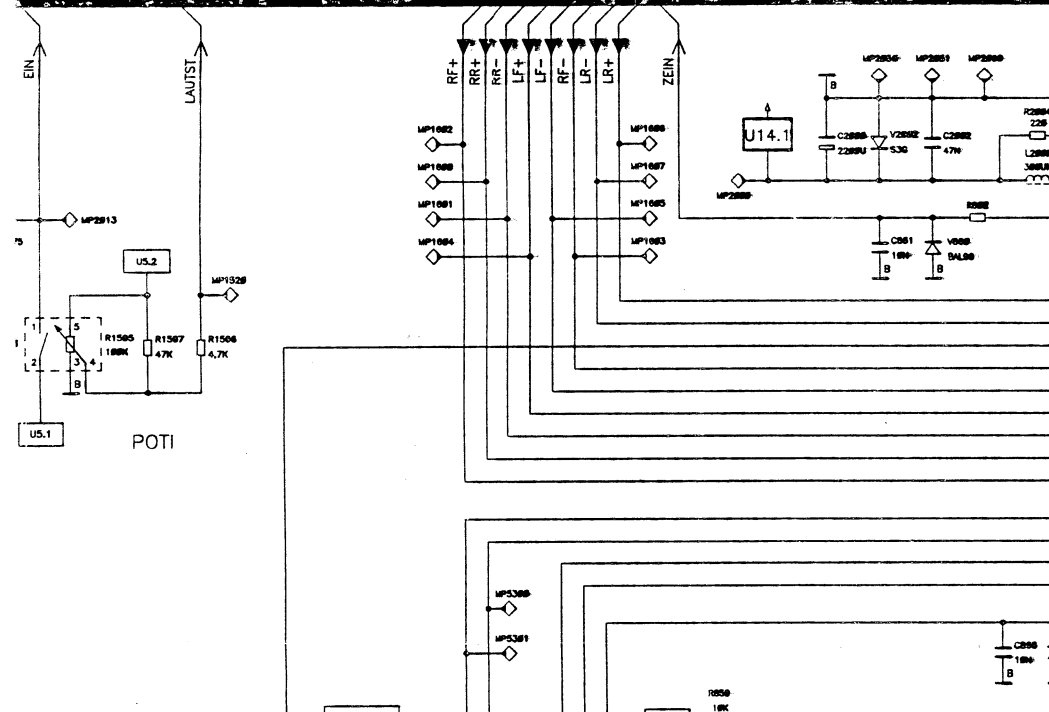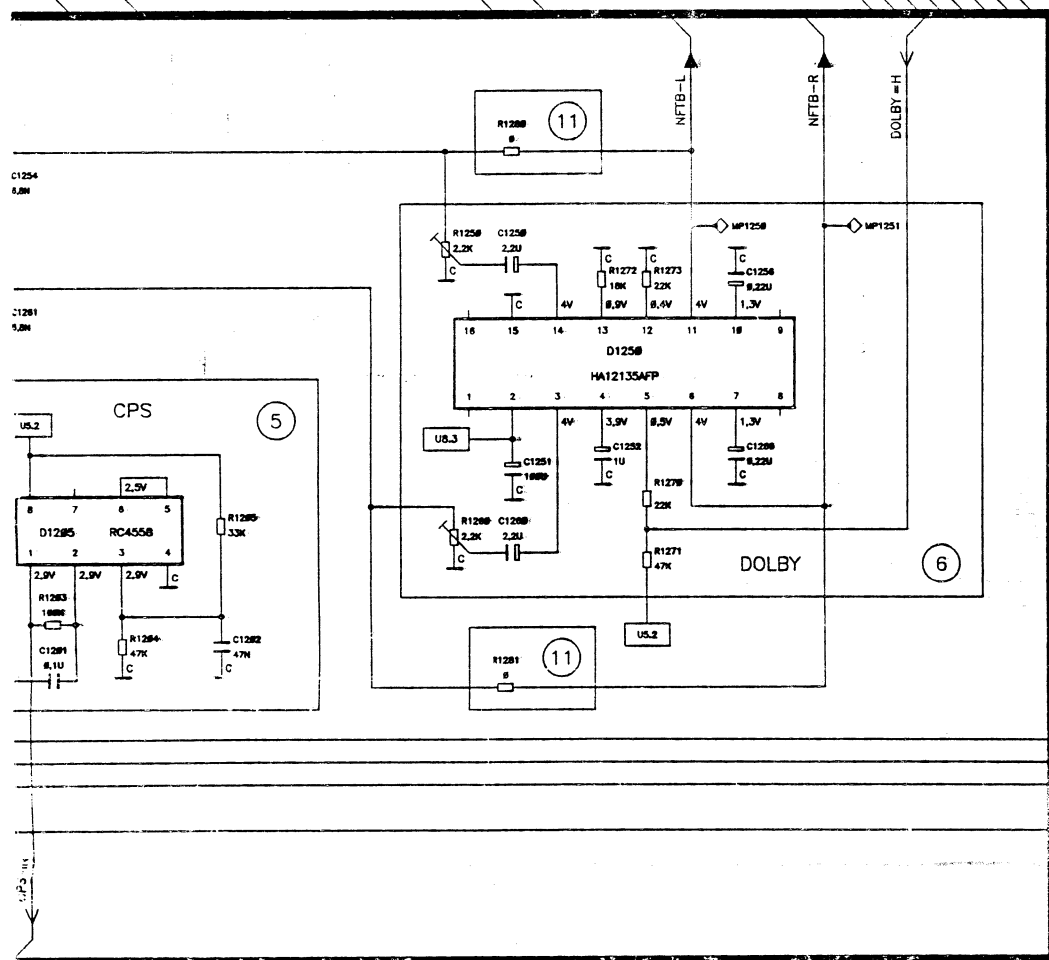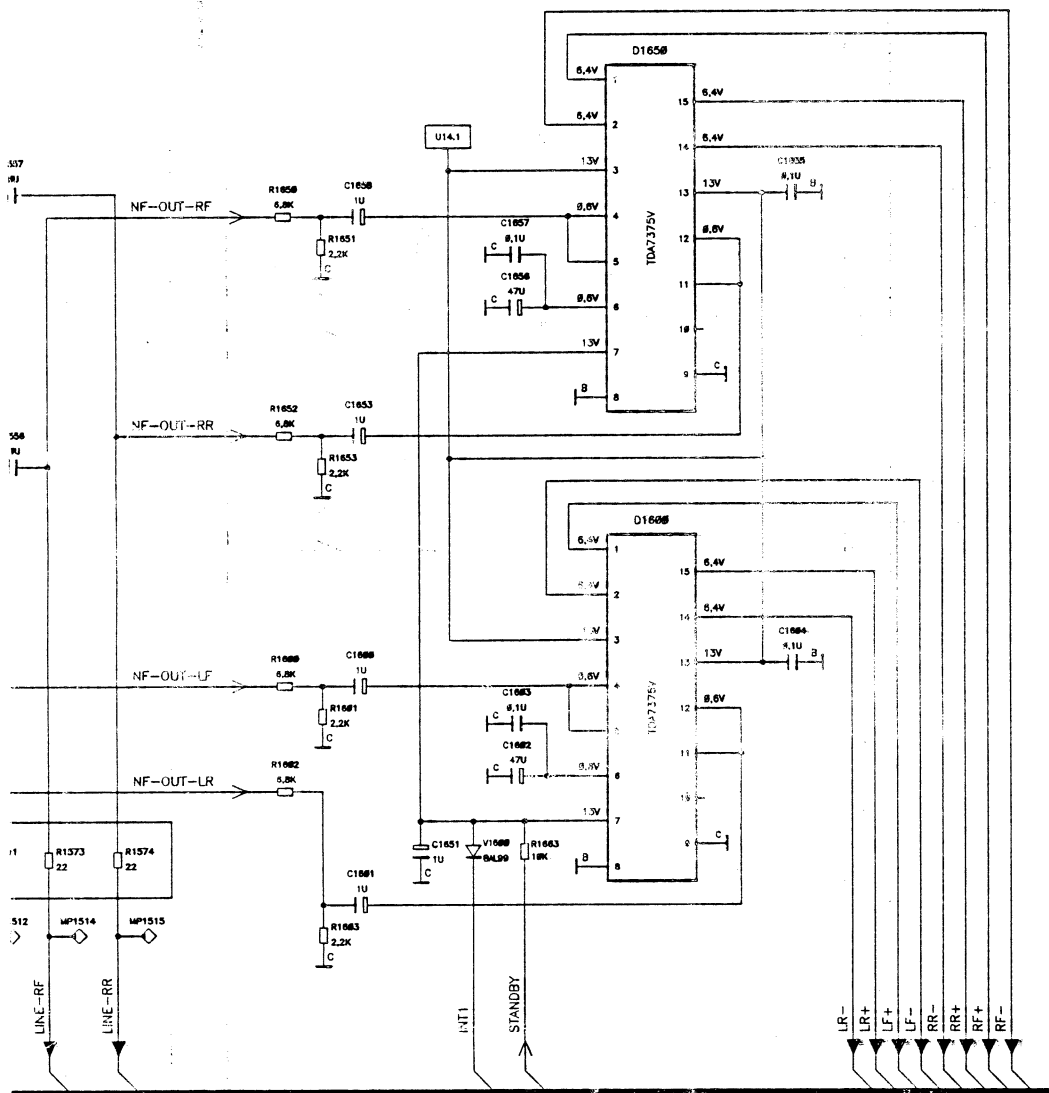


- ① nur Geräte mit AM
- ② nur Geräte mit TIM
- ③ nur Geräte mit DMS
- ④ nur Geräte mit LINE-OUT
- ⑤ nur Geräte mit CPS
- ⑥ nur Geräte mit Dolby
- ⑦ nur Geräte mit Keycode
- ⑧ nur Geräte mit Releaseband
- ⑨ nur Geräte ohne AM
- ⑩ nur Geräte ohne TIM
- ⑪ nur Geräte ohne Dolby
- ⑫ nur bei Changer ohne TIM
- ⑬ nur Geräte mit TIM und DMS

HAUPTPLATE

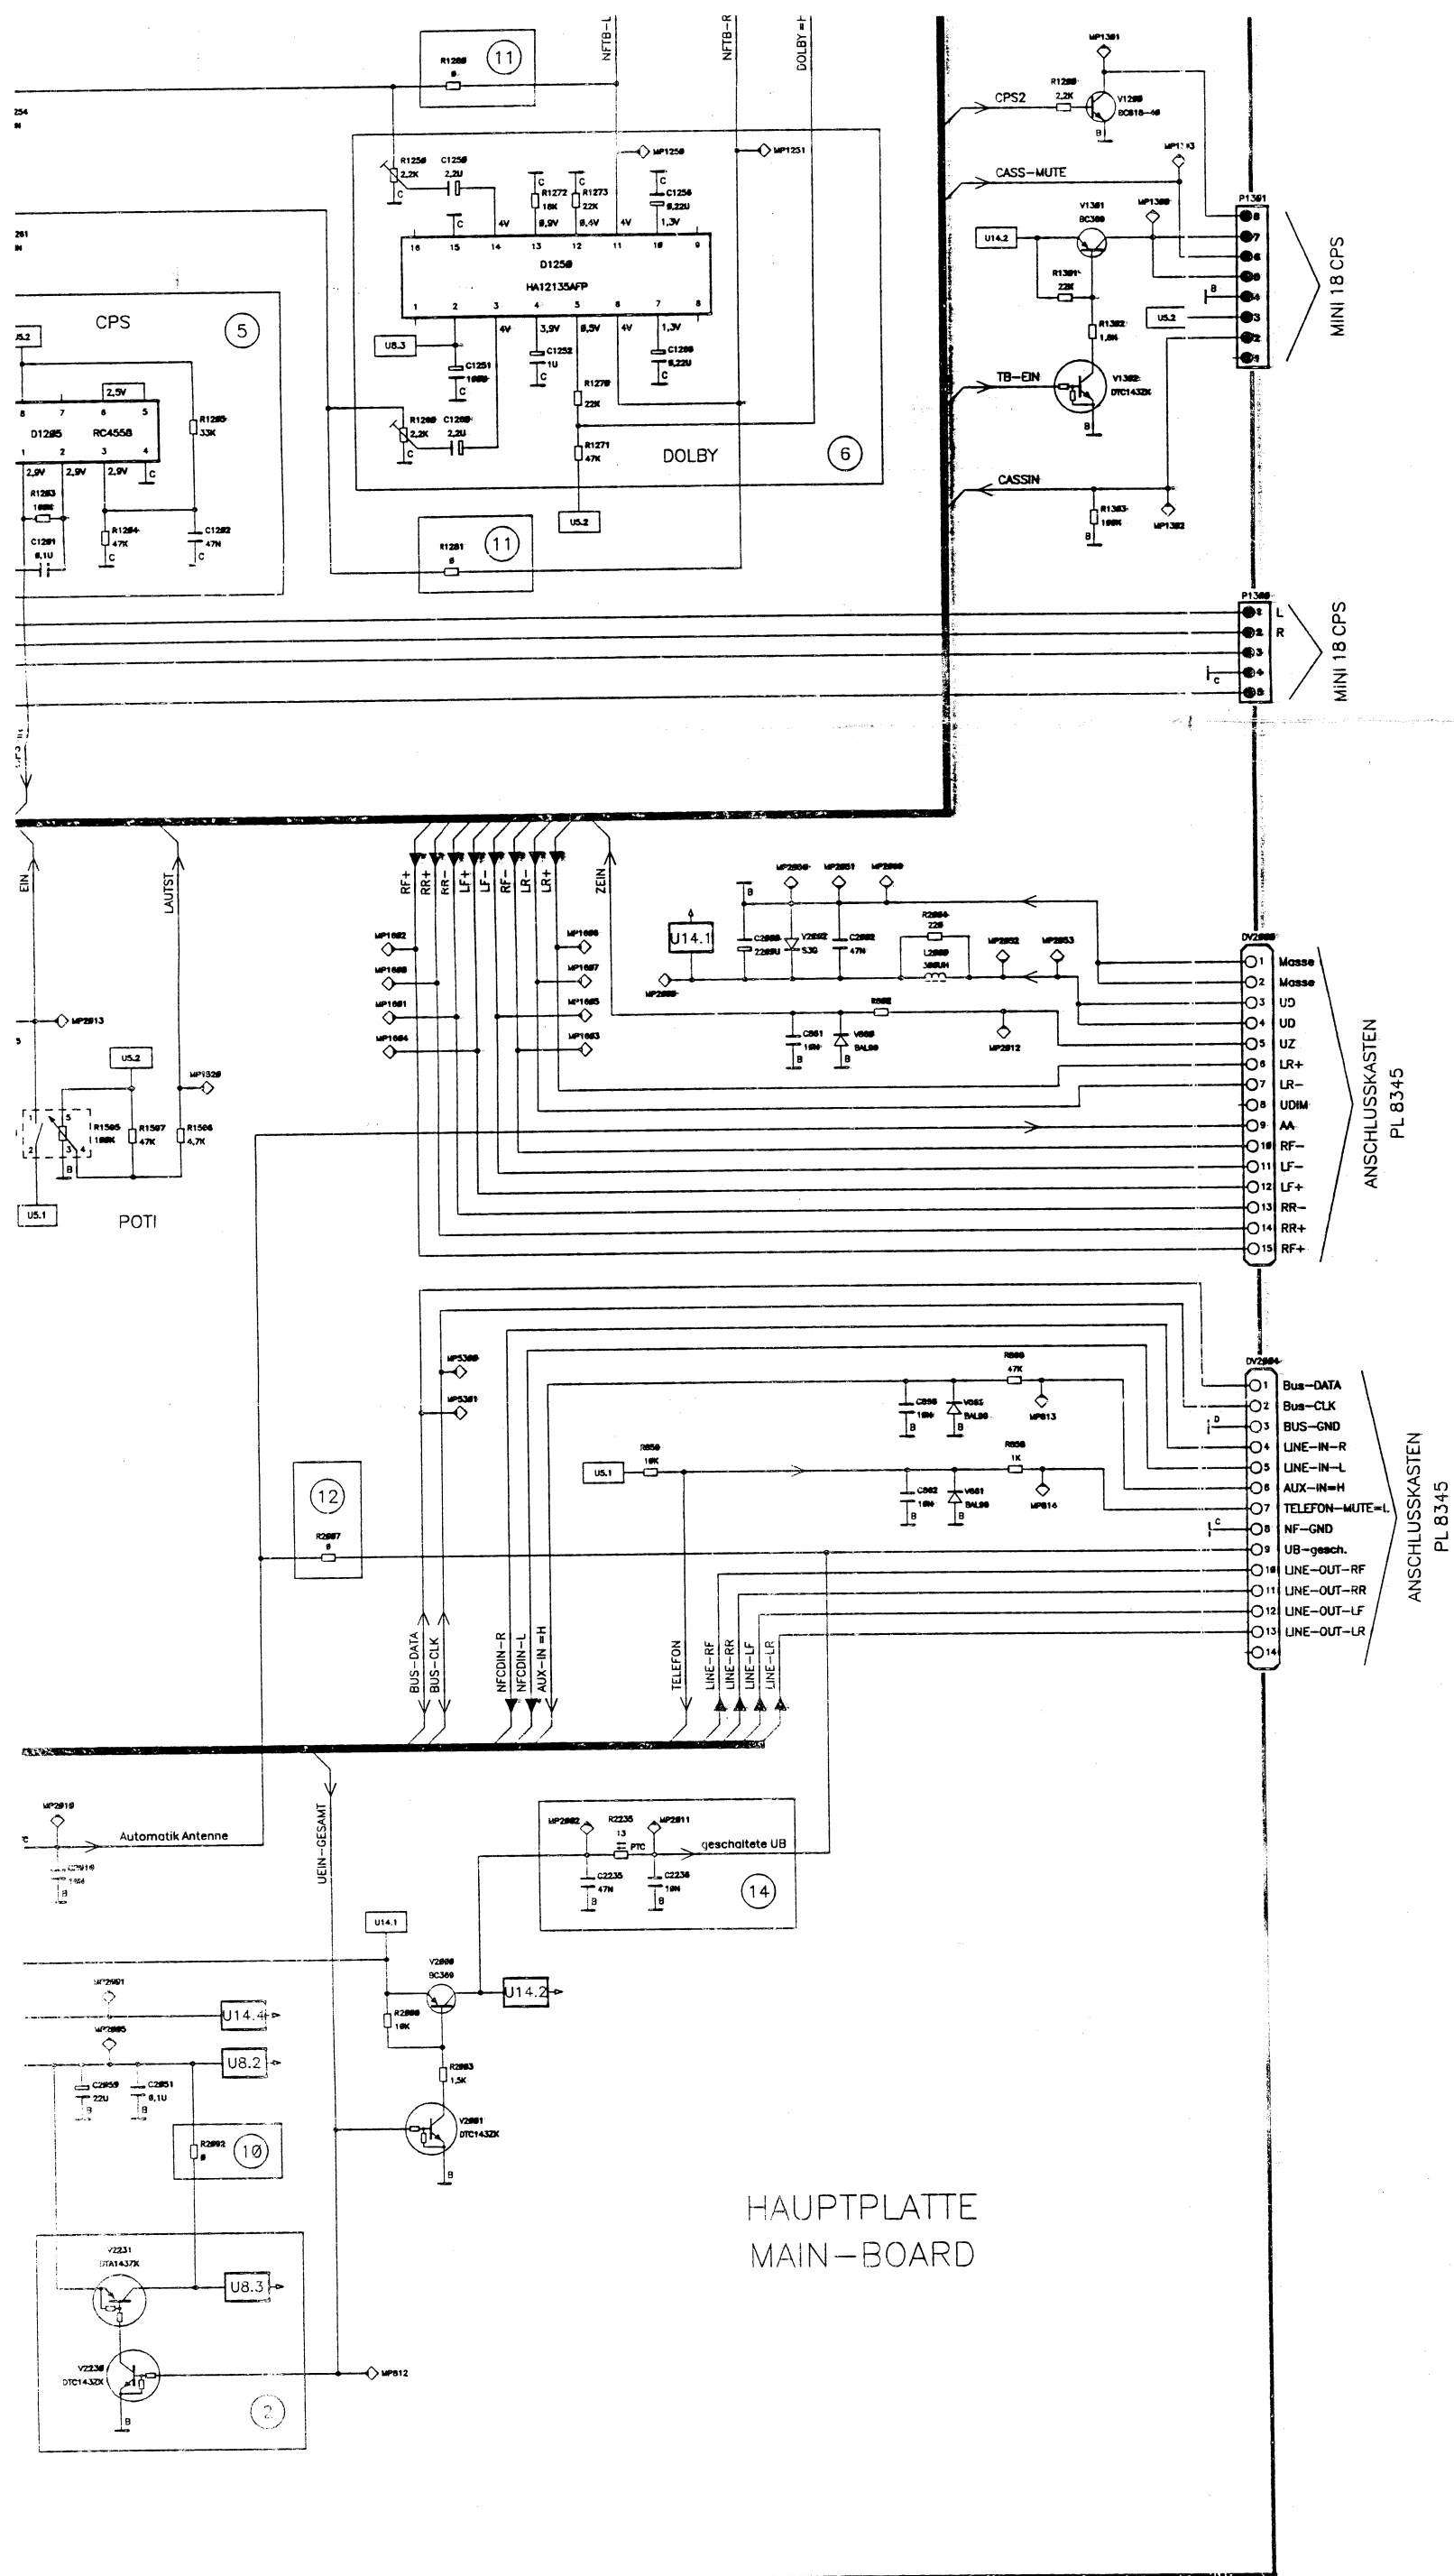

HAUPTPLATTE
PL 8292/8370

HAUPTPLATTE
PL 8292/8370

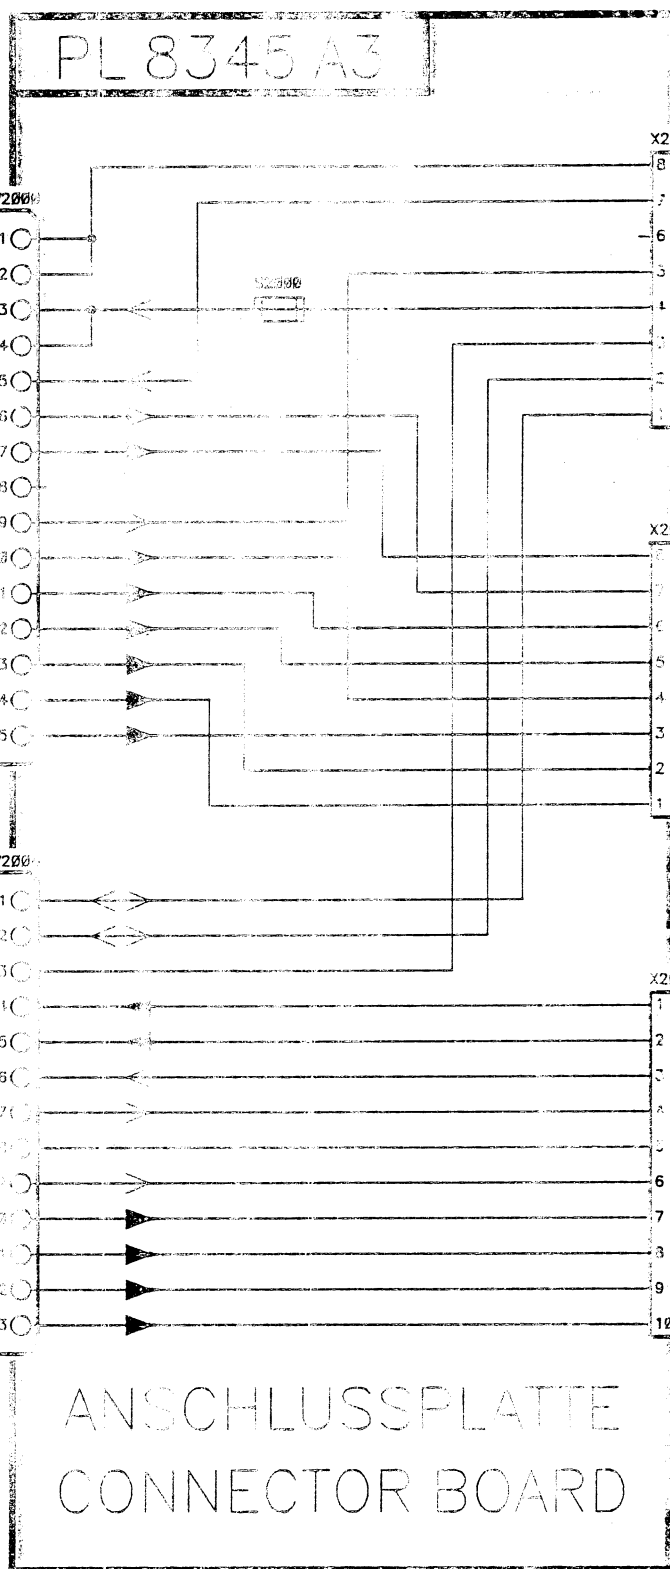

EBENE III

X2001

8 GND
7 UZ-ZUENDUNGSPLUS
6
5 AUT.ANTENNE
4 UD-DAUERPLUS
3 CDC-GND
2 CDC-CLOCK
1 CDC-DATA

EBENE II

X2002

10 LR-
9 LR+
8 LF-
7 LF+
6 RF
5 RF-
4 RR-
3 RR+
2
1

EBENE I

X2003

1 LINE-IN R
2 LINE-IN L
3 AUX-IN
4 TELEFONMUTE
5 NF-GND
6 GESCHALTETE PLUS
7 LINE OUT RF
8 LINE OUT RR
9 LINE OUT LF
10 LINE OUT LR

ANSCHLUSSPLATTE
CONNECTOR BOARD